SAMSUNG

GT-B5510 Samsung GALAXY Y Pro

Young

دليل المستخدم

استخدام هذا الدليل

نشكرك على شراء جهاز سامسونج المحمول. سوف يقوم هذا الجهاز بإمدادك باتصال محمول عالي الجودة ومتعة فائقة وفقاً لتكنولوجيا سامسونج الاستثنائية والمعايير العالية.

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في جهازك.

للقراءة أولاً

- يرجى قراءة جميع احتياطات السلامة وهذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تعتمد الأوصاف الموجودة في هذا الدليل على الإعدادات الافتراضية لجهازك.
- الصور والصور المستخدمة في دليل المستخدم هذا قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- المحتوى الموجود في دليل المستخدم هذا قد يختلف عن المنتج، أو عن البرامج التي يقدمها مقدمو الخدمات، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى www.samsung.com للحصول على أحدث نسخة من دليل المستخدم.
- قد تتنوع الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تنسيق وتقديم دليل المستخدم هذا يبنى على أنظمة تشغيل Google Android وفقاً لنظام تشغيل المستخدم.
- تتفاوت الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي تكون بفعل استخدامات الطرف الثالث.
- سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم التوافق بسبب تحرير المستخدم من إعدادات التسجيل.

- يمكنك ترقية برنامج جهاز محمول الخاص بك عن طريق الحصول على .www.samsung.com
- البرنامج، ومصادر الصوت، وأوراق الحائط، والصور، والمحتويات الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مصرح بها للاستخدام المحدود بين سامسونج وملاكها التابعين. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. سامسونج ليست مسؤولة عن التعدي على حق المؤلف من قبل المستخدم.
- يُرجى الحفاظ على هذا الدليل كمرجع إضافي.

الرموز الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الرموز التي ستراها في هذ الدليل:

تحذير—الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

تنبيه—الحالات التي قد تتسبب في تلف جهازك أو أي جهاز آخر

ملاحظة—ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية

◄ **ارجع إلى**—الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◄ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")

← **يتبعه**—ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **حول الهاتف** (يمثل **الضبط**، متبوعًا بـ **حول الهاتف**)

[ ] **قوسين مربعين**—مفاتيح الجهاز؛ على سبيل المثال: [▭] (تمثل مفتاح القائمة)

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٢ سامسونج للإلكترونيات

حماية دليل المستخدم هذا بموجب قوانين حقوق النشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من دليل المستخدم هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزينه أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- يُعد شعار Android™ و Google Search™، و Google Maps™، و Google Mail™، و YouTube™، و Android Market™، و Google Talk™ علامات تجارية خاصة بشركة Google, Inc.
- SRS CS Headphone و SRS WOW HD هي علامات تجارية لشركة SRS Labs, Inc. تقنيات CS Headphone و WOW HD مشمولة ضمن ترخيص من شركة SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق التأليف والنشر هي ملك لأصحابها.

CE 0168

المحتويات

التجميع ٩
إخراج المحتويات ٩
تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية ١٠
شحن البطارية ١١
إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا) ١٤
إلحاق حزام يدوي (اختياري) ١٦

بدء التشغيل ١٧
تشغيل جهازك وإيقافه ١٧
تعرَّف على جهازك ١٨
استخدام شاشة اللمس ٢٥
استخدام لوحة التتبع ٢٦
قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح ٢٦
تعرف على شاشة الجاهزية ٢٧
الوصول إلى التطبيقات ٢٩
تخصيص جهازك ٣١
إدخال نص ٣٦
تنزيل التطبيقات من Android Market ٣٩
تنزيل الملفات من الويب ٤٠
مزامنة البيانات ٤٠

الاتصالات ٤٢
الاتصال ٤٢
الرسائل ٤٧
Google Mail ٤٩
البريد الإلكتروني ٥١

بريد إلكتروني ٥٤
تحدث ٥٤
Samsung IM ٥٥
Social Hub ٥٥

الترفيه ٥٦

تصميم ٥٦
استوديو ٦٣
الموسيقى ٦٥
راديو FM ٦٨

المعلومات الشخصية ٧١

الأسماء ٧١
التقويم ٧٥
المذكرة ٧٦
مسجل الصوت ٧٧

الويب ٧٨

الويب ٧٨
الخرائط ٨١
خط العرض ٨٣
الأماكن ٨٣
التنقل ٨٤
YouTube ٨٥
Samsung Apps ٨٦
السوق ٨٦
الأخبار والطقس ٨٧

التوصيل ٨٨
البلوتوث ٨٨
Wi-Fi ٩٠
مشاركة شبكة المحمول ٩٢
GPS ٩٣
توصيلات الحاسوب ٩٤
اتصالات VPN ٩٥
الأدوات ٩٨
الساعة ٩٨
الحاسبة ٩٩
تنزيلات ٩٩
بحث Google ١٠٠
ملفاتي ١٠٠
مجموعة أدوات SIM ١٠١
مدير المهام ١٠٢
ThinkFree Office ١٠٢
البحث الصوتي ١٠٤
الإعدادات ١٠٥
الوصول إلى قائمة الضبط ١٠٥
الشبكة اللاسلكية والشبكات ١٠٥
ضبط المكالمة ١٠٧
صوت ١٠٨
الشاشة ١٠٨
مفاتيح مخصصة ١٠٩
الموقع والأمان ١٠٩

التطبيقات ١١١
الحسابات والمزامنة ١١٢
الخصوصية ١١٢
تخزين الهاتف وبطاقة SD ١١٢
الإعدادات المحلية والنص ١١٢
دخل وخرج الصوت ١١٤
إمكانية الوصول ١١٥
التاريخ والوقت ١١٥
حول الهاتف ١١٥

حل المشكلات ١١٦

احتياطات السلامة ١٢٢

التجميع

إخراج المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- جهاز الهاتف المحمول
- البطارية
- دليل البدء السريع

يجب استخدام البرامج المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام البرامج المزيفة أو غير القانونية في تلف أو إلحاق أضرار لا يغطيها الضمان المقدم من الشركة المصنعة للجهاز.

- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك والملحقات المتوفرة حسب منطقتك ومزوِّد الخدمة الخاص بك.
- يمكنك شراء كماليات إضافية من موزع سامسونج المحلي.
- تؤدي الملحقات المرفقة وظائفها على أفضل نحو ممكن بالنسبة لجهازك.
- قد تكون الملحقات بخلاف المرفقة مع جهازك غير متوافقة معه.

تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخلوي، سوف تتلقى بطاقة وحدة تعريف المشترك (SIM) مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية. لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

لتركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية،

١ إذا كان الجهاز قيد التشغيل، اضغط بشكل مطول على [⏻] وحدد **إيقاف تشغيل** ← **موافق** لإيقاف تشغيله.

٢ أزل الغطاء الخلفي.

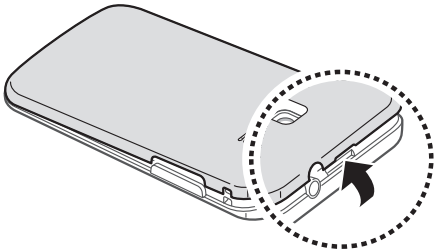

توخى الحرص في عدم إلحاق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.

٣ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة لأسفل.

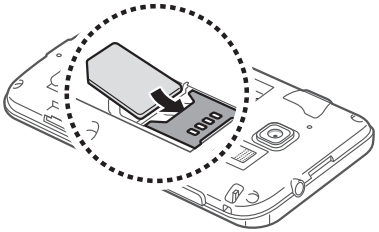

يوجد الهوائي في المنطقة العليا في الجزء الخلفي من الجهاز. لا تقم بإزالة الشريط الواقي الذي يغطي الهوائي، حيث إن ذلك يتلف الهوائي.

٤ أدخل البطارية.

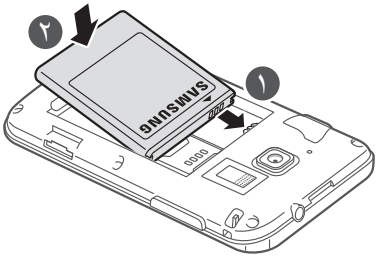

٥ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

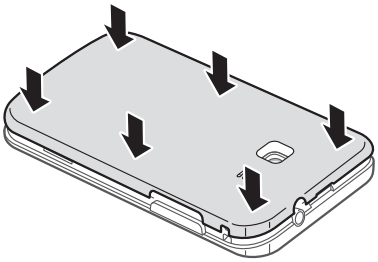

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

يمكنك شحن الجهاز باستخدام شاحن سفر أو عن طريق توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل USB.

يجب استخدام الشواحن والكبلات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المرخص بها أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.

- عندما ينخفض مستوى بطاريتك، سيصدر الجهاز نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة أيضًا. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، فسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا. أعد شحن بطاريتك لمتابعة استخدام جهازك.
- إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فلن تتمكن من تشغيل الجهاز، حتى مع توصيل شاحن السفر. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

‹ الشحن باستخدام شاحن السفر

١ وصل الطرف الصغير من الشاحن داخل المقبس متعدد الأغراض.

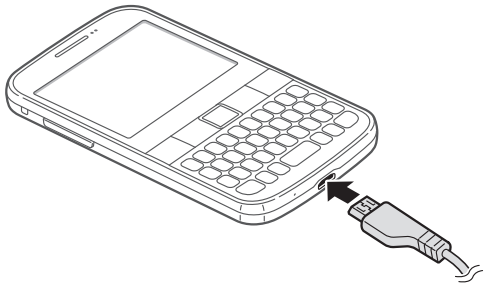

إن توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة قد يتسبب في إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.

٢ وصِّل الطرف الكبير للشاحن بمصدر التيار.

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتًا أطول لشحن البطارية بالكامل.
- أثناء شحن الجهاز، قد لا تعمل شاشة اللمس بسبب عدم استقرار مصدر الإمداد بالطاقة. في حالة حدوث ذلك، افصل شاحن السفر عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمرًا طبيعيًا، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.
- إذا لم يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فأحضر جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

٣ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل مهايئ السفر عن الجهاز، ثم افصله عن منفذ التيار.

لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. فقد يؤدي القيام بهذا إلى تلف الجهاز.

لتوفير الطاقة، افصل شاحن السفر في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر لدى شاحن السفر زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل شاحن السفر من منفذ التيار بالحائط لفصل مصدر التيار. ينبغي أن يظل شاحن السفر قريبًا من المأخذ عند استخدامه.

‹ الشحن باستخدام كبل USB

قبل الشحن، تأكد من تشغيل الكمبيوتر.

١ قم بتوصيل أحد طرفي كبل (مصغر USB) USB بالمقبس متعدد الوظائف.

٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل USB بمنفذ USB على الكمبيوتر.

حسب نوع كبل USB الذي تستخدمه، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يبدأ الشحن.

٣ عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، افصل كبل USB من الجهاز، ثم افصله من الكمبيوتر.

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

لحفظ ملفات وسائط متعددة إضافية، يلزمك إدخال بطاقة الذاكرة. يقبل جهازك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ أو microSDHC™ حتى أقصى سعة ٣٢ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

تستخدم سامسونج مقاييس الصناعة المعتمدة الخاصة ببطاقات الذاكرة، ولكن بعض العلامات التجارية قد لا تكون متوافقة شكل كامل مع جهازك. استخدام بطاقة الذاكرة غير المتوافقة قد يتلف جهازك أو بطاقة الذاكرة ومن الممكن أن يتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

- يدعم جهازك هيكل ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بهيكل ملف مختلف، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات النسخ والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، يظهر دليل الملفات الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد sdcard.

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل بطاقة ذاكرة بحيث تكون الأجزاء الذهبية في اتجاه الأسفل.

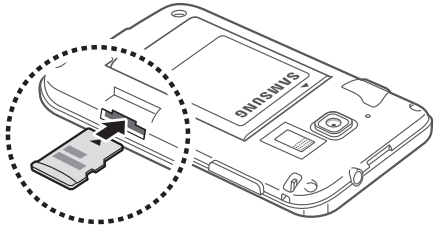

٣ ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

‹ إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة ذاكرة، قم أولاً بإزالة تركيبها للحصول على إخراج آمن.

١ في وضع الجاهزية، حدد ⊞ ← **الضبط** ← **تخزين الهاتف وبطاقة SD** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD** ← **موافق**.

٢ أزل الغطاء الخلفي.

٣ ادفع بطاقة الذاكرة برفق إلى أن تخرج من الجهاز.

٤ قم بإخراج بطاقة الذاكرة.

٥ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

لا تقم بنزع بطاقة الذاكرة إثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف بطاقة الذاكرة أو الجهاز.

❮ تهيئة بطاقة الذاكرة

قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة على جهاز كمبيوتر إلى حالة من عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.

في وضع الجاهزية، حدد ⊞ ← **الضبط** ← **تخزين الهاتف وبطاقة SD** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD** ← **موافق** ← **تنسيق بطاقة SD** ← **تنسيق بطاقة SD** ← **مسح الكل**.

قبل تنسيق بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات الهامة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عيث المستخدمين.

إلحاق حزام يدوي (اختياري)

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ أدخل الحزام اليدوي داخل المنفذ وثبته فوق البروز الصغير.

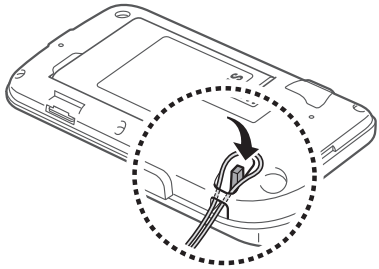

٣ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

بدء التشغيل

تشغيل جهازك وإيقافه

لتشغيل جهازك، اضغط بشكل مطول على [⏻]. في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط بشكل مطول على [⏻] ثم حدد **إيقاف تشغيل** ← **موافق**.

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- لاستخدام الخدمات غير الشبكية لجهازك فقط، حوِّل إلى وضع الطيران. اضغط بشكل مطول على [⏻] وحدد **نمط الطيران**.

تعرَّف على جهازك

❮ تصميم الجهاز

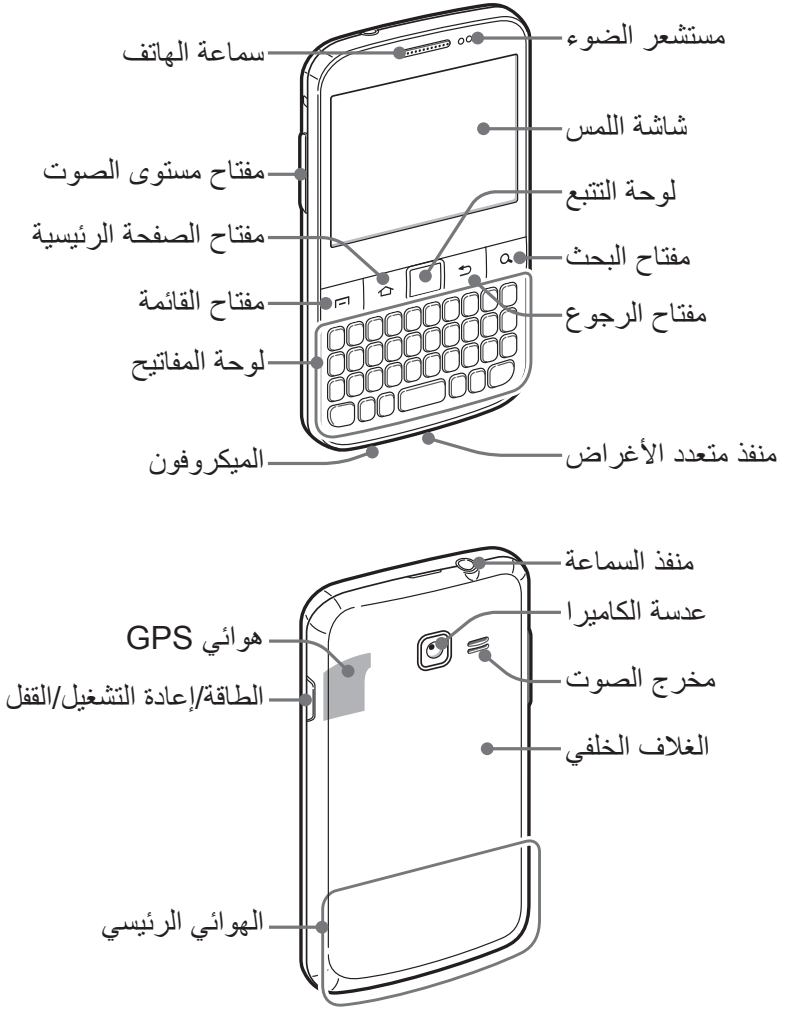

❯ المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
الطاقة/ إعادة التشغيل[1]/ القفل	قم بتشغيل الجهاز (اضغط بشكل مطولً)؛ وادخل إلى القوائم السريعة (اضغط بشكل مطول)؛ وأعد تعيين الجهاز (اضغط مطولاً لمدة ٨ - ١٠ ثانية)؛ واقفل شاشة اللمس.
القائمة	افتح قائمة الخيارات المتاحة على الشاشة الحالية.
الصفحة الرئيسية	العودة إلى شاشة الجاهزية؛ افتح قائمة بالتطبيقات الحديثة (اضغط بشكل مطول).
لوحة التتبع[2]	قم بالتمرير بين خيارات القائمة (اسحب)؛ حدد خيار مميز بالقائمة أو قم بتأكيد إدخال (اضغط).
رجوع	عودة إلى الشاشة السابقة.
البحث	افتح تطبيق Google search، وافتح نافذة إدخال البحث مع استخدام بعض التطبيقات؛ وقم بتشغيل ميزة الأوامر الصوتية (اضغط مع الاستمرار).
درجة الصوت	قم بتعديل مستوى صوت الجهاز.

١. في حالة وجود أخطاء فادحة بالجهاز أو بطء سرعته، أو توقفه عن العمل، فقد تحتاج إلى إرجاع الجهاز للعودة مرة أخرى للعمل.

٢. إذا تركت الجهاز في ضوء الشمس المباشر لفترة زمنية طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث عُطل في لوحة التتبع، أو عدم استجابتها. حاول استخدام الجهاز في مكان ظليل بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر.

لوحة مفاتيح QWERTY

مفاتيح الأوضاع، والصور، والوظائف قد تختلف حسب منطقتك.

المفتاح	الوظيفة
الأحرف و الأرقام	أدخل الأرقام والحروف والرموز الخاصة.
تغيير الحالة	تغيير الحالة في حقل إدخال النص.
Alt	استخدام الرموز الموجودة على الجزء العلوي من المفاتيح في حقل إدخال النص.
الرموز	أدخل الرموز في حقل إدخال النص.
مسافة	أدرج مسافة في حقل إدخال النصوص، وفي وضع الجاهزية، افتح تطبيق Google search.
زر المسح	مسح الرموز في حقل إدخال النص.
إدخال	بدء سطر جديد في حقل إدخال النص.
أختصارات	ادخل إلى التطبيقات المحددة بواسطة المستخدم. ◄ ص. ٣١

‹ مفتاح اختصار لوحة مفاتيح QWERTY

عند أستخدام بعض التطبيقات يمكنك أستخدام مفاتيح الاختصارات التالية:

التطبيق	مفتاح الاختصار
التقويم	• **[T]**: انتقل إلى تاريخ اليوم. • **[A]**: انتقل إلى وضع عرض الأجندة. • **[D]**: انتقل إلى وضع عرض اليوم. • **[W]**: انتقل إلى وضع عرض الأسبوع. • **[M]**: انتقل إلى وضع عرض الشهر.
البريد الإلكتروني	• **[R]**: قم بالرد على الرسالة. • **[L]**: قم بالرد على الرسالة وقم بتضمين جميع المستلمين. • **[F]**: قم بإعادة توجيه الرسالة إلى آخرين. • **[C]**: قم بإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة.
الرسالة	• **[T]**: انتقل إلى قمة قائمة الرسائل. • **[B]**: انتقل إلى أسفل قائمة الرسائل. • **[N]**: انتقل إلى الرسالة التالية. • **[P]**: انتقل إلى الرسالة السابقة. • **[R]**: قم بالرد على الرسالة. • **[F]**: قم بإعادة توجيه الرسالة إلى آخرين. • **[C]**: قم بإنشاء رسالة جديدة.
ملفاتي	• **[N]**: أثناء عرض الشرائح على PowerPoint، انتقل إلى الشريحة التالية. • **[P]**: أثناء عرض الشرائح على PowerPoint، انتقل إلى الشريحة السابقة.

التطبيق	مفتاح الاختصار
الويب	• [T]: انتقل إلى قمة الصفحة. • [B]: انتقل إلى أسفل الصفحة. • [N]: انتقل إلى الصفحة التالية. • [P]: انتقل إلى الصفحة السابقة. • [⊞]+[N]: افتح نافذة جديدة. • [⊞]+[W]: أغلق النافذة الحالية. • [⊞]+[B]: افتح قائمة العلامات المرجعية المحفوظة. • [⊞]+[T]: اعرض النوافذ النشطة. • [⊞]+[R]: أعد تحميل صفحة الويب الحالية أو أوقف التحميل. • [⊞]+[K]: انتقل إلى الصفحة التالية. • [⊞]+[J]: انتقل إلى الصفحة السابقة. • [⊞]+[A]: وضع علامة مرجعية لصفحة الويب الحالية. • [⊞]+[F]: ابحث عن نص على صفحة الويب. • [⊞]+[G]: اعرض تفاصيل صفحة الويب. • [⊞]+[S]: ارسل عنوان صفحة الويب إلى الآخرين. • [⊞]+[D]: عرض سجل عمليات التنزيل. • [⊞]+[P]: قم بتخصيص إعدادات المستعرض. • [⊞]+[H]: ادخل إلى السجل الحالي. • [⊞]+[I]: قم بالتكبير. • [⊞]+[O]: قم بالتصغير. • [⎵]: قم بالتمرير لأسفل في الصفحة. • [⇧]+[⎵]: قم بالتمرير لأعلى في الصفحة.
الفيديو	• [T]: انتقل إلى الصورة الأولى في القائمة. • [B]: انتقل إلى الصورة الأخيرة في القائمة. • [N]: انتقل إلى الصورة التالية. • [P]: انتقل إلى الصورة السابقة. • [I]: قم بالتكبير. • [O]: قم بالتصغير.

رموز المؤشر

قد تختلف الأيقونات المعروضة على الشاشة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	افتح شبكات WLAN المتاحة
	شبكة WLAN متصلة
	البلوتوث فعال
	سماعة رأس البلوتوث متصلة
	GPS منشط
	مكالمة جارية
	مكالمة معلقة
	مكبر الصوت مفعل
	مكالمة فائتة
	متزامن مع الويب
	تحميل البيانات
	تنزيل البيانات
	تحويل المكالمات فعال
	متصل بالكمبيوتر

الرمز	المعنى
	تم تنشيط ضبط نطاق USB
	ربط Wi-Fi نشط
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	نص جديد أو رسالة وسائط
	رسالة بريد إلكتروني جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	المنبه فعال
	تبليغ بالحدث
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	الوضع الصامت فعال
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط نمط الطيران
	جاري تشغيل مقطع موسيقى
	مقطع موسيقى تم إيقافه مؤقتاً
	راديو FM مشغل في الخلفية
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية
10:00	الوقت الحالي

استخدام شاشة اللمس

تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بجهازك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف. تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.

- لتفادي خدش شاشة اللمس، تجنب استخدام الأدوات الحادة.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- تجنب اتصال شاشة اللمس بالمياه. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.

- للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، قم بإزالة ملصق حماية الشاشة قبل استخدام جهازك.
- تحتوي شاشة اللمس على طبقة تكشف الشحنات الكهربائية الصغيرة التي تنبعث من الجسم البشري. للحصول على أفضل أداء، انقر فوق شاشة اللمس بأطراف أصابعك. ولن تستجيب شاشة اللمس إلى لمسات الأدوات الحادة، مثل الإبرة أو القلم.

تحكم في شاشة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

- اللمس: المس مرة واحدة بإصبعك لتحديد قائمة، أو خيار، أو تطبيق، أو تشغيلهم.
- اضغط مع الاستمرار على: اضغط على عنصر معين بشكل مطول لأكثر من ثانيتين لفتح قائمة الخيارات المنبثقة.
- اسحب: اضغط واسحب بإصبعك لأعلى، لأسفل، لليسار، لليمين للتنقل إلى العناصر الموجودة على القوائم.
- أدرج وأسقط: اضغط مع الاستمرار بإصبعك على عنصر، ثم اسحب إصبعك لنقل العنصر.

- اضغط مرتين: اضغط مرتين بسرعة بإصبعك للتقريب أو للتبعيد أثناء عرض الصور أو صفحات الويب.

- يقوم جهازك بإيقاف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة زمنية محددة. لتشغيل الشاشة، اضغط على [⏻].
- يمكنك أيضًا ضبط وقت الضوء الخلفي. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **زمن توقف الشاشة**.

استخدام لوحة التتبع

تتيح لك لوحة التتبع الخاصة بالجهاز إمكانية التمرير بسهولة بين خيارات القائمة أو حدد العناصر.

تحكم في لوحة اللمس من خلال الإجراءات التالية:

- اسحب: اضغط واسحب بإصبعك لأعلى، لأسفل، لليسار، لليمين للتمرير بين خيارات القائمة.
- اضغط على: اضغط مرة واحدة لتحديد خيار مميز بالقائمة أو قم بتأكيد إدخال.

للتمتع بالاستخدام الأمثل للجهاز، يمكنك تعيين مستوى حساسية لوحة اللمس. ◄ ص. ١٠٩

قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الجهاز.

للقفل، اضغط على [⏻]. للفتح، قم بتشغيل الشاشة عن طريق الضغط على [⏻] أو مفتاح الشاشة الرئيسية، ثم انقر فوق فوق الإطار بإصبعك.

يمكنك تنشيط ميزة قفل الشاشة لمنع الآخرين من استخدام أو الوصول إلى بياناتك الشخصية والمعلومات المحفوظة في الجهاز. ◄ ص. ٣٣

تعرف على شاشة الجاهزية

عندما يكون الجهاز في وضع الجاهزية، سترى شاشة الجاهزية. من شاشة الجاهزية، يمكنك عرض رموز المؤشرات، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات إلى التطبيقات، والعناصر الأخرى.

تحتوي شاشة الجاهزية على لوحات عديدة. تنقل إلى اليسار أو اليمين وصولاً إلى لوحة شاشة الجاهزية.

❯ إضافة عناصر إلى شاشة الجاهزية

يمكنك تخصيص شاشة الجاهزية من خلال إضافة اختصارات إلى التطبيقات أو العناصر الموجودة في التطبيقات، الأدوات، أو المجلدات. لإضافة عناصر إلى شاشة الجاهزية،

١ اضغط على [▭] ← **إضافة** أو اضغط بشكل مطول على المنطقة الفارغة الموجودة على شاشة الجاهزية.

٢ حدد فئة العنصر ← عنصر:

- **التطبيقات المصغرة**: قم بإضافة تطبيقات مصغرة. التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على شاشة الجاهزية الخاصة بك.
- **الاختصارات**: قم بإضافة اختصارات إلى العناصر، مثل التطبيقات، العلامات المرجعية، والأسماء.
- **المجلدات**: قم بإنشاء مجلد جديد أو إضافة مجلدات خاصة بالأسماء خاصتك.
- **خلفيات الشاشة**:: قم بضبط صورة للخلفية.

❯ نقل العناصر على شاشة الجاهزية

١ اضغط بشكل مطول على عنصر معين لنقله.

٢ اسحب أيقونة العنصر إلى الموقع الذي تريده.

❯ إزالة العناصر من شاشة الجاهزية

١ اضغط بشكل مطول على عنصر معين لإزالته.
تظهر سلة المهملات في الجزء السفلي الأيمن من شاشة الجاهزية.

٢ اسحب العنصر إلى سلة المهملات.

٣ عندما يتحول لون العنصر إلى الأحمر، حرر العنصر.

❯ استخدام لوحة الإشعارات

في وضع الجاهزية أو أثناء استخدام تطبيق ما، اضغط على أيقونات المؤشر واسحب إصبعك لأسفل لفتح لوحة الإشعارات. يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزات الاتصال اللاسلكي والوصول إلى قائمة التبليغات، مثل الرسائل، أو المكالمات، أو الأحداث أو حالة المعالجة. لإخفاء اللوحة، اسحب الجزء السفلي من القائمة لأعلى.

من لوحة الإشعارات، يمكنك استخدام الخيارات التالية:

- **WiFi**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة اتصال WLAN. ◄ ص. ٩١
- **B/T**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة اتصال البلوتوث اللاسلكي. ◄ ص. ٨٨
- **GPS**: تنشيط ميزة GPS أو إلغاء تنشيطها.
- **الصوت/اهتزاز**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الاهتزاز.
- **تدوير تلقائي**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الالتفاف التلقائي.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

❮ إضافة أو إزالة اللوحات بشاشة الجاهزية

يمكنك إضافة أو إزالة لوحات شاشة الجاهزية للتعرف على الأدوات حسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [▭] ← **تعديل**.

٢ قم بإضافة اللوحات أو إزالتها باستخدام الميزات التالية:

- لإزالة إحدى اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة، واسحبها إلى سلة المهملات الموجودة في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة.
- لإضافة لوحة جديدة، حدد ⊕.
- لتغيير ترتيب اللوحات، اضغط مطولاً على الصورة المصغرة للوحة واسحبها إلى الموقع الذي تريده.

٣ عند الانتهاء، اضغط على [↩].

الوصول إلى التطبيقات

للوصول إلى تطبيقات جهازك،

١ في وضع الجاهزية، حدد ⊞ للوصول إلى قائمة التطبيقات.

٢ تنقل لليسار أو اليمين وصولاً إلى شاشة أخرى.

يمكنك أيضًا تحديد نقطة في الجزء العلوي من الشاشة للانتقال إلى الشاشة المقابلة مباشرة.

٣ حدد تطبيقاً.

- عندما تستخدم التطبيقات المقدمة من Google، يجب أن يكون لديك حساب Google. إذا لم يكن لديك حساب Google، قم بتسجيل حساب Google.
- يمكنك إضافة اختصار إلى تطبيق عن طريق الضغط بشكل مطول على أيقونة التطبيق من قائمة التطبيقات. يمكنك نقل الأيقونة إلى الموقع الذي تريده على شاشة الجاهزية.

٤ اضغط على [ ] للعودة إلى الشاشة السابقة؛ اضغط على [ ] للعودة إلى شاشة الجاهزية.

إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء استخدام بعض الميزات، ستدور الواجهة تلقائيًا أيضًا. لكي تمنع تدوير الواجهة، افتح لوحة الإشعارات وحدد **تدوير تلقائي**.

❯ ترتيب التطبيقات

يمكنك التعرف على التطبيقات الموجودة في قائمة التطبيقات عن طريق تغيير ترتيبها أو تجميعها في فئات لكي تناسب تفضيلاتك واحتياجاتك.

١ في قائمة التطبيقات، اضغط على [ ] ← **تعديل**.

٢ اضغط بشكل مطول على أي تطبيق.

٣ اسحب أيقونة التطبيق إلى الموقع الذي تريده.
يمكنك نقل أيقونة تطبيق إلى شاشة أخرى. يمكنك أيضاً نقل التطبيقات الأكثر استخداماً ضمن .

٤ اضغط على [ ] ← **حفظ**.

❯ الوصول إلى التطبيقات الحديثة

١ اضغط مطولاً على [ ] لعرض التطبيقات التي دخلت إليها مؤخرًا.

٢ حدد تطبيقاً معيناً للوصول إليه.

❯ استخدام مدير المهام

جهازك متعدد المهام. يمكنه تشغيل أكثر من تطبيق في نفس الوقت. في حين، قد يؤدي تشغيل عدم مهام إلى تعليق الهاتف، أو تجميد القوائم، أو مشكلات في الذاكرة، أو استهلاك إضافي للطاقة. لكي تتجنب حدوث هذه المشكلات، قم بإيقاف تشغيل البرامج غير الضرورية باستخدام مدير المهام.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مدير المهام** ← **التطبيقات النشطة**.

تظهر قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا على جهازك.

٢ لإغلاق تطبيق، حدد **إنهاء**.

لإغلاق جميع التطبيقات النشطة، حدد **إنهاء الكل**.

❯ قم بتعيين اختصارات التطبيقات

يمكنك تعيين اختصارات التطبيقات التي يمكنك تشغيلها بالضغط على [1] أو [2]، أو اضغط على [ ] واضغط على حرف في نفس الوقت.

تعيين تطبيق إلى [1] أو [2]،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **مفاتيح مخصصة**.

٢ حدد **تعيين التطبيق 1** أو **تعيين التطبيق 2**.

٣ حدد تطبيق لتعيينه إلى مفتاح الاختصار.

لتعيين تطبيق إلى حرف.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **التشغيل السريع**.

٢ حدد حرفًا ← لتعيينه إلى مفتاح الاختصار.

تخصيص جهازك

احصل على المزيد من جهازك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

❯ ضبط الوقت والتاريخ الحاليين

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **التاريخ والوقت**.

٢ اضبط التاريخ والوقت وقم بتغيير الخيارات الأخرى.

❯ تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمة اللمس

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **صوت** ← **تحديد مسموع**.

❯ ضبط مستوى صوت نغمات الرنين

اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو أسفل لضبط مستوى صوت نغمة الرنين.

❯ الانتقال إلى الوضع الصامت

لكتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت لجهازك، قم بأي من الإجراءات التالية:

- افتح لوحة الإشعارات من أعلى الشاشة وحدد **الصوت**.
- اضغط بشكل مطول على [⏻] وحدد **نمط الصمت**.

يمكنك تعيين الجهاز لكي ينبهك بأحداث عديدة في الوضع "الصامت". في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **صوت** ← **اهتزاز** ← **دائما** أو **الوضع صامت فقط**. عندما تنتقل إلى الوضع الصامت، سيظهر بدلاً من .

❯ تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **صوت** ← **نغمة رنين الهاتف**.

٢ حدد نغمة رنين من القائمة وحدد **موافق**.

❯ تنشيط الحركة لتبديل النوافذ

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **رسوم متحركة** ← **بعض تأثيرات الحركة** أو **كل تأثيرات الحركة**.

❯ حدد خلفية لشاشة الجاهزية

١ في وضع الجاهزية، اضغط على [▭] ← **خلفية الشاشة** ← خيار.

٢ حدد صورة.

٣ حدد **حفظ** أو **تعيين الخلفية**.

لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي استخدام لصور أو خلفيات افتراضية يعرضها الجهاز.

❯ ضبط سطوع الشاشة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشاشة** ← **السطوع**.

٢ اسحب أداة التمرير لضبط مستوى السطوع.

٣ حدد **موافق**.

سيؤثر مستوى سطوع الشاشة على مدى سرعة الجهاز في استهلاك طاقة البطارية.

❯ تعيين قفل الشاشة

يمكنك قفل شاشة اللمس بواسطة تنشيط ميزة قفل الشاشة. سيحتاج جهازك إلى إدخال رمز القفل في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز أو إلغاء قفل شاشة اللمس.

- إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فأحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة تعيينه.
- لا تعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لرموز الأمان أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير قانونية.

ضبط نمط إلغاء القفل

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين قفل الشاشة** ← **النمط**.

٢ اطلع على الإرشادات وأنماط الأمثلة التي تظهر على الشاشة وحدد **التالي**.

٣ ارسم نمطاً من خلال سحب إصبعك لتوصيل ٤ نقاط على الأقل وحدد **متابعة**.

٤ ارسم نمطاً مرة أخرى وحدد **تأكيد**.

تعيين رمز PIN لإلغاء القفل

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين قفل الشاشة** ← **PIN**.

٢ أدخل رمز PIN جديد (رقمي) وحدد **متابعة**.

٣ أدخل رمز PIN مرة أخرى وحدد **موافق**.

ضبط كلمة مرور إلغاء القفل

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تعيين قفل الشاشة** ← **كلمة المرور**.

٢ أدخل كلمة مرور جديدة (أبجدية رقمية) وحدد **متابعة**.

٣ أدخل كلمة المرور مرة أخرى وحدد **موافق**.

› قفل بطاقة SIM أو USIM

يمكنك قفل جهازك بتنشيط رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **إعداد قفل بطاقة SIM** ← **قفل بطاقة SIM**.

٢ أدخل رمز PIN وحدد **موافق**.

بمجرد تمكين قفل PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز.

- إذا قمت بإدخال رمز PIN غير صحيح عدة مرات، سيتم قفل بطاقة SIM أو USIM. يجب عليك إدخال مفتاح إلغاء قفل PIN أي ما يُعرف بـ (PUK) لفتح بطاقة SIM أو USIM.
- إذا قمت بقفل بطاقة SIM أو USIM بإدخال رمز PUK غير صحيح، فأحضر البطاقة إلى مزود الخدمة لفتحها.

❯ تنشيط الميزة Find my mobile

عندما يُدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في جهازك، ستقوم ميزة Find my mobile تلقائيًا بإرسال رقم الاسم إلى مستقبلين محددين لمساعدتك على تحديد موقع جهازك واستعادته.

لاستخدام هذه الميزة، تحتاج لحساب سامسونج حتى يمكنك التحكم في الجهاز من الويب عن بُعد.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان** ← **تنبيه تغيير بطاقة SIM**.

٢ اقرأ البنود والشروط، وحدد خانة الاختيار المجاورة لـ **أقبل جميع البنود الواردة أعلاه**، وحدد **قبول**.

٣ حدد **تسجيل الدخول**، وأدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحسابك على سامسونج، وحدد **تسجيل الدخول**.
لإنشاء حساب سامسونج، حدد **إنشاء حساب**.

٤ حدد **تنبيه مستلمي الرسالة**.

٥ أدخل كلمة المرور الخاصة بحساب سامسونج مرة أخرى وحدد **موافق**.

٦ أدخل رقم هاتف يتضمن رمز بلد (مع **+**).

٧ أدخل الرسالة النصية المراد إرسالها إلى المستقبلين.

٨ حدد **تم**.

إدخال نص

يمكنك إدخال نص بالضغط على المفاتيح الموجودة في لوحة مفاتيح QWERTY وذلك بواسطة تحديد حروف على لوحة المفاتيح الظاهرية، أو بواسطة الإدخال بخط اليد على الشاشة.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعمة. ◄ ص. ١١٢

❯ إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح QWERTY

اضغط على مفاتيح الحروف الرقمية المناسبة لإدخال حروف وأرقام ورموز.

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

المفتاح	الوظيفة
⇧	قم بتغيير الحالة.
Alt	إدخال الحروف الموجودة على النصف العلوي من المفاتيح.
☺ Sym	قم بالتحويل إلى وضع الرموز.
⎵	إدخال مسافة.
⌫	مسح إدخالك.
↵	أبدأ سطر جديد.

❯ إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج

لكي تستخدم لوحة مفاتيح سامسونج، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الإعدادات المحلية والنص** ← **لوحة مفاتيح على الشاشة**.

١ حدد ← **أنواع لوحة المفاتيح** وحدد طريقة إدخال النصوص.

يمكنك تحديد إحدى طرق إدخال النصوص (لوحة مفاتيح QWERTY أو لوحة مفاتيح تقليدية) أو طرق إدخال الكتابة اليدوية.

٢ أدخل النص عن طريق تحديد المفاتيح الرقمية الهجائية أو الكتابة على الشاشة.

يمكنك أيضًا استخدام المفاتيح التالية:

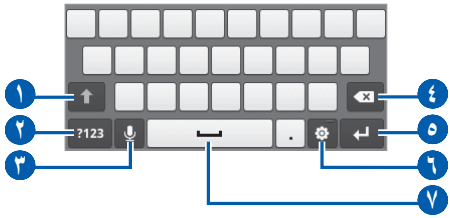

الرقم	الوظيفة
١	قم بتغيير الحالة.
٢	قم بالتبديل بين وضع الرقم/الرمز ووضع ABC.
٣	أدخل نصًا بصوتك. يتوفر هذا الرمز فقط عندما تقوم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي. بالنسبة للوحة مفاتيح سامسونج. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب لغة الإدخال المحددة.
٤	مسح إدخالك.
٥	أبدأ سطر جديد.
٦	أدخل ضبط لوحة المفاتيح؛ وقم بتغيير نوع لوحة المفاتيح (اضغط مطولاً).
٧	إدخال مسافة. قد تختلف مهام هذا المفتاح حسب مزود الخدمة.

نسخ نص ولصقه

أثناء إدخالك للنص، يمكنك استخدام ميزة النسخ واللصق لاستخدام النص في تطبيقات أخرى.

١ ضع المؤشر على النص الذي تريد نسخه.

٢ حدد .

٣ حدد أو .

٤ اسحب أو لتحديد النص الذي تريده.

٥ حدد للنسخ أو لقص النص ووضعه داخل الحافظة.

٦ في تطبيق آخر، ضع المؤشر في المكان الذي تريد لصق النص فيه.

٧ حدد ← لإدخال النص من الحافظة إلى حقل النص.

استخدام مفتاح اختصار لوحة مفاتيح QWERTY

أضف او قم بتعديل النص باستخدام مفاتيح الاختصار التالية:

المفتاح	الوظيفة
[ـــ]	• أدخل @ عند إدخال عنوان بريد إلكتروني في حقل المستلم. • أدخل نقطة (.) عند إدخال عنوان بريد إلكتروني في حقل المستلم.
[⇧] + لوحة التتبع	حدد نصًا بواسطة سحب إصبعك لأعلى، أو لأسفل، أو لليسار، أو لليمين على لوحة التتبع مع الضغط على [⇧].
[Alt]+[⌫]	قص النص المميز داخل الحافظة.
[Alt]+[ـــ]	انسخ النص المميز داخل الحافظة.
[Alt]+[↵]	أدخل النص من الحافظة.

المفتاح	الوظيفة
[Alt]+لوحة التتبع	• حرك المؤشر إلى بداية أو نهاية النص بواسطة سحب إصبعك لأعلى أو لأسفل مع الضغط على [Alt]. • حرك المؤشر إلى بداية أو نهاية الكلمة بواسطة سحب إصبعك لليسار أو لليمين مع الضغط على [Alt].

تنزيل التطبيقات من Android Market

بناءً على منصة Android، يمكن توسيع نطاق وظائف جهازك من خلال تثبيت تطبيقات إضافية.

يوفر Android Market طريقة سهلة وسريعة للتسوق للحصول على الألعاب وتطبيقات الهاتف المحمول.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- سيقوم جهازك بحفظ ملفات المستخدم من التطبيقات المنزلة على الذاكرة الداخلية. لحفظ الملفات على بطاقة الذاكرة، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر وانسخها من الذاكرة الداخلي إلى بطاقة الذاكرة.

❯ تثبيت تطبيق

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Market**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **Accept**.

٣ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

❯ إلغاء تثبيت تطبيق

١ من الشاشة الرئيسية لـ Android Market، حدد **My apps**.

٢ حدد العنصر الذي تريد حذفه.

٣ حدد **Uninstall** ← **OK**.

تنزيل الملفات من الويب

يمكن للملفات التي تقوم بتنزيلها من الويب أن تشتمل على فيروسات قد تتلف جهازك. لتقليل المخاطر التي تتعرض لها، قم بتنزيل الملفات من المصادر التي تثق بها فقط.

تشتمل بعض ملفات الوسائط على إدارة حقوق رقمية لحماية حقوق الطبع والنشر. قد تؤدي هذه الحماية إلى منعك من تنزيل، نسخ، تعديل، أو نقل بعض الملفات.

لتنزيل ملفات من الويب،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت**.

٢ ابحث عن ملف أو تطبيق وقم بتنزيله.

لتثبيت التطبيقات المنزلة من مواقع الويب الأخرى بخلاف Android Market، يجب عليك تحديد **الضبط** ← **التطبيقات** ← **مصادر غير معروفة** ← **موافق**.

مزامنة البيانات

يمكنك مزامنة البيانات مع ملقمات الويب المختلفة وأخذ نسخ احتياطية أو استرجاع بياناتك.

بمجرد إتمام المزامنة، يبقى جهازك متصلاً بالويب. إذا تم إجراء أي تغيير على الويب، ستظهر المعلومات المحدثة على جهازك وستبدأ المزامنة تلقائياً، والعكس بالعكس.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

❯ إعداد حساب ملقم

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الحسابات والمزامنة**.

٢ حدد **إضافة حساب** ← نوع حساب.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة وأكمل إعداد الحساب.

❯ تنشيط المزامنة التلقائية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الحسابات والمزامنة**.

٢ حدد **مزامنة تلقائية**.

٣ حدد حسابًا.

٤ حدد التطبيقات التي تريد مزامنتها.

لاستثناء التطبيقات من المزامنة التلقائية، امسح خانات الاختيار بجوار التطبيقات التي تريدها.

❯ مزامنة البيانات يدوياً

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الحسابات والمزامنة**.

٢ حدد حسابًا.

٣ اضغط على [▭] ← **المزامنة الآن**. سيبدأ جهازك في مزامنة البيانات التي تقوم بضبطها للمزامنة.

الاتصالات

الاتصال

تعلم كيفية استخدام وظائف الاتصال، مثل إجراء المكالمات والرد عليها، باستخدام الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة أو تخصيص ميزات مرتبطة بالمكالمة واستخدامها.

❯ إجراء مكالمة أو الرد عليها

يمكنك استخدام الأزرار أو شاشة اللمس عند إجراء المكالمات، أو قبولها، أو إنهائها، أو رفضها.

- عندما تمسك الجهاز بالقرب من وجهك، يتم إيقاف تشغيل هاتفك تلقائياً ويقفل شاشة اللمس لمنع حدوث أي إدخالات عرضية بدون قصد.
- قد تتداخل الشحنات الكهربية الساكنة الصادرة من جسدك أو من ملابسك مع مستشعر الاقتراب أثناء الاتصال.

إجراء مكالمة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ← **لوحة المفاتيح**، وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.

٢ حدد لإجراء مكالمة.

٣ لإنهاء المكالمة، حدد **إنهاء**.

- استخدم دليل الهاتف لحفظ الأرقام التي تتصل بها بشكل متكرر. ◀ ص. ٧١
- للوصول بسرعة إلى سجل المكالمات لإعادة الاتصال بالأرقام التي اتصلت بها مؤخراً، حدد ← **السجلات**.

الرد على مكالمة

١ عند ورود مكالمة، اسحب جهة اليمين حتى تصل إلى النقطة.

عندما يرن الجهاز، اضغط على مفتاح الصوت لكتم صوت نغمة الرنين.

٢ لإنهاء المكالمة، حدد **إنهاء**.

رفض مكالمة

عند ورود مكالمة، اسحب جهة اليسار حتى تصل إلى النقطة. سوف يسمع المتصل نغمة مشغول.

الاتصال برقم دولي

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ← **لوحة المفاتيح**، واضغط مطولاً على ٠ لإدخال **+**.

٢ أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (كود الدولة، وكود المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم حدد للاتصال بالرقم.

❯ استخدام سماعة رأس

بواسطة توصيل السماعة المرفقة بالجهاز، يمكنك الرد على مكالمات والتحكم فيها دون استخدام الأيدي:

- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لرفض مكالمة، اضغط بشكل مطول على زر السماعة.
- لتعليق مكالمة أو استرجاع مكالمة معلقة أثناء المكالمة، اضغط بشكل مطول على زر سماعة الرأس.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.

❯ استخدام الخيارات أثناء مكالمة

يمكنك استخدام الخيارات التالية أثناء المكالمة:

- لتعديل مستوى الصوت، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.
- لتعليق مكالمة، حدد ⏸. لاسترجاع مكالمة، حدد ▶.
- للاتصال بالمكالمة الثانية، اضغط [▭] ← **إضافة مكالمة** ثم اتصل برقم جديد.
- للرد على مكالمة ثانية، اسحب ✆ لليمين عند إصدار صوت عن نغمة انتظار المكالمة. يسأل الجهاز ما إذا كنت تريد إنهاء المكالمة الأولى أو تعليقها. يجب عليك الاشتراك في خدمة انتظار المكالمات لاستخدام هذه الميزة.
- لفتح شاشة الاتصال، حدد **لوحة المفاتيح**.
- لتنشيط ميزة السماعة، حدد **السماعة**.

في البيئات الصاخبة، قد تجد صعوبة في سماع بعض المكالمات أثناء استخدام ميزة السماعة. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

- لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر، حدد **كتم**.
- للاستماع والتحدث إلى الطرف الآخر بواسطة سماعة رأس البلوتوث، اضغط [▭] ← **سماعة**.
- للتبديل بين المكالمتين، حدد **انتقال**.
- لإجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)، قم بإجراء أو الرد على مكالمة ثانية وحدد **دمج** عند الاتصال بالطرف الثاني. كرر الخطوات لإضافة المزيد من الأطراف. يجب عليك الاشتراك في خدمة المكالمة متعددة الأطراف لاستخدام هذه الميزة.

❯ عرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والاتصال بها

سيعرض جهازك المكالمات التي لم يتم الرد عليها على شاشة العرض. للاتصال برقم المكالمة الفائتة، افتح لوحة الإشعارات وحدد المكالمة الفائتة.

❯ استخدام الميزات الإضافية

يمكنك استخدام ميزات أخرى متنوعة ذات صلة بالمكالمة، مثل وضع رقم الاتصال الثابت (FDN)، أو تحويل المكالمات.

استخدام وضع رقم الاتصال الثابت (FDN)

في وضع FDN، سيقوم جهازك بحظر المكالمات الصادرة، باستثناء الأرقام المخزنة في لائحة FDN. لتنشيط نمط الاتصال الثابت (FDN)،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **ضبط المكالمة** ← **أرقام الاتصال الثابتة** ← **تفعيل FDN**.

٢ أدخل رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM وحدد **موافق**.

٣ حدد **قائمة FDN** وأضف الأسماء المراد استخدامها في وضع FDN.

ضبط تحويل المكالمات

تحويل المكالمات عبارة عن ميزة شبكية تفيد في إرسال المكالمات الواردة إلى رقم آخر تحدده أنت. يمكنك ضبط هذه الميزة بشكل منفصل لظروف عدة عندما لا يكون بمقدورك الرد على المكالمات، مثل عندما تكون على الهاتف فعلاً أو عندما تكون خارج منطقة الخدمة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **ضبط المكالمة** ← **تحويل المكالمة**.

٢ حدد حالة.

٣ أدخل رقم ليتم تحويل المكالمات إليه وحدد **تفعيل**.
سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

ضبط انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن ميزة شبكية لتنبيهك بوجود مكالمة واردة أثناء إجرائك لمكالمة سابقة.

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **ضبط المكالمة** ← **إعدادات إضافية** ← **انتظار المكالمات**. سيتم إرسال الضبط الخاص بك إلى الشبكة.

❯ عرض سجلات المكالمات

يمكنك عرض سجلات المكالمات المرشحة حسب أنواعها.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ← **السجلات**.

٢ اضغط على [▭] ← **عرض بواسطة** ← خيار لفرز سجلات المكالمات.

من سجلات المكالمات، يمكنك إجراء مكالمة أو إرسال رسالة مباشرة إلى اسم معين عن طريق النقر بسرعة على الاسم على اليسار أو اليمين.

٣ حدد سجلاً لعرض تفاصيله.

من عرض التفاصيل، يمكنك الاتصال بالرقم، أو إرسال رسالة إلى الرقم، أو إضافة الرقم إلى دليل الهاتف.

الرسائل

تعلم كيفية إنشاء الرسائل النصية (SMS)، أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وإرسالها، بالإضافة إلى عرض الرسائل التي قمت بإرسالها أو استقبالها أو إدارتها.

يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.

❮ إرسال رسالة نصية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ حدد **رسالة جديدة**.

٣ قم بإضافة مستلمي الرسالة.

- أدخل أرقام الهواتف يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
- حدد أرقام الهواتف من القوائم بواسطة تحديد خيارات ضمن حقل المستلم.

٤ حدد **أدخل الرسالة هنا** وأدخل نص رسالتك.

لإدخال تعبيرات، اضغط على [ ] ← **إدخال ابتسامة**.

٥ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

❮ إرسال رسالة وسائط متعددة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ حدد **رسالة جديدة**.

٣ قم بإضافة مستلمي الرسالة.

- أدخل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة أو فاصلة.
- حدد أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني من القوائم بواسطة تحديد خيارات ضمن حقل المستلم.

عند إدخال عنوان بريد إلكتروني، سيقوم الجهاز بتحويل الرسالة لتكون بمثابة رسالة وسائط متعددة.

٤ اضغط على [▭] ← **إضافة موضوع** وأضف عنوان الرسالة.

٥ حدد **أدخل الرسالة هنا** وأدخل نص رسالتك.
لإدخال تعبيرات، اضغط على [▭] ← **إدخال ابتسامة**.

٦ حدد 📎 وأضف عنصراً.
يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو إنشاء صورة أو فيديو أو صوت جديد.

٧ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

› عرض رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ✉.
يتم تجميع رسائلك في مؤشرات ترابط الرسائل حسب الاسم، مثل messenger.

٢ حدد اسمًا.

٣ بالنسبة لرسالة الوسائط المتعددة، حدد رسالة لعرض تفاصيلها.

❮ الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي

إذا قمت بضبط المكالمات الفائتة المراد تحويلها إلى خادم البريد الصوتي، فقد يترك المتصلون رسائل صوتية في حالة عدم ردك على المكالمات الواردة. للنفاذ إلى واردة البريد الصوتي والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ← **لوحة المفاتيح** ثم اضغط مطولاً على ١.

٢ اتبع التعليمات الواردة من خادم البريد الصوتي.

يجب عليك حفظ رقم خادم البريد الصوتي قبل النفاذ إلى الخادم. يمكن لمزوّد الخدمة الخاص بك إمدادك بالرقم.

Google Mail

يمكنك استئناف رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من Google Mail™ إلى البريد الوارد الخاص بك. عندما تصل إلى هذا التطبيق، تظهر شاشة البريد الوارد. يظهر العدد الإجمالي للرسائل غير المقروءة في شريط العنوان وتظهر الرسائل غير المقروءة بخط عريض.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة Google Mail بشكل مختلف حسب مزوِّد الخدمة الخاص بك.

❮ إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Gmail**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **موافق**.

٣ اضغط على [▭] ← **إنشاء**.

٤ أدخل اسماً أو عنواناً في حقل المستقبلين.

٥ أدخل موضوعاً ورسالة.

٦ لإرفاق ملف صورة، اضغط على [▭] ← **إرفاق** ← ملف.

٧ حدد ▣ لإرسال الرسالة.

❯ عرض رسائل البريد الإلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Gmail**.

٢ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للرد على الرسالة، حدد ↩.
- للرد على الرسالة متضمنة جميع المستقبلين، حدد ◀ ← **الرد على الكل**.
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، حدد ◀ ← **إعادة توجيه**.
- لإضافة نجمة إلى الرسالة، حدد ☆.
- لعرض مرفق، حدد **معاينة**. لحفظه على جهازك، حدد **تنزيل**.
- لحفظ الرسالة، حدد **وضع في الأرشيف**.
- لحذف الرسالة، حدد **حذف**.
- للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة، حدد ‹ أو ›.

❯ تنظيم البريد الإلكتروني حسب العلامات

يمكنك تنظيم البريد الإلكتروني بواسطة وضع علامة على الرسائل. يمكنك فرز الرسائل حسب مرشح العلامات.

إضافة علامة إلى رسالة

١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على رسالة معينة بشكل مطول.

٢ حدد **تغيير التصنيفات**.

٣ حدد علامة لإضافتها وحدد **موافق**.

رسائل المرشح

١ من شاشة البريد الوارد، اضغط على [▭] ← **الانتقال إلى التصنيفات**.

٢ حدد علامة الرسائل التي تريد عرضها.

البريد الإلكتروني

تعلم كيفية إرسال رسائل بريد إلكتروني أو عرضها بواسطة حساب البريد الإلكتروني الشخصي أو الخاص بالشركة.

❯ ضبط حساب بريد إلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني**.

٢ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

٣ حدد **التالي** (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني العامة، مثل Google Mail وYahoo) أو **إعداد يدوي** (بخصوص حسابات البريد الإلكتروني للشركة الأخرى).

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

عند الانتهاء من إعداد حساب بريد إلكتروني، يتم تنزيل رسائل البريد الإلكتروني على جهازك. إذا قمت بإنشاء أكثر من حسابين، يمكنك التبديل بين حسابات البريد الإلكتروني؛ حدد اسم حساب في الركن الأيمن العلوي للشاشة وحدد حساب تريد استرداد الرسائل منه.

❮ إرسال رسالة بريد إلكتروني

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني** ← حساب بريد إلكتروني.

٢ اضغط على [▭] ← **إنشاء**.

٣ قم بإضافة مستلمي الرسالة.

- أدخل عناوين البريد الإلكتروني يدويًا، مع الفصل بينها بفاصلة منقوطة.
- حدد عناوين البريد الإلكتروني من القوائم بواسطة تحديد خيارات ضمن حقل المستلم.

٤ حدد حقل Cc/Bcc وأضف المزيد من المستلمين.

٥ حدد حقل الموضوع وأدخل موضوعًا.

٦ حدد حقل إدخال النصوص وأدخل نص البريد الإلكتروني الخاص بك.

٧ حدد **إرفاق** وأرفق ملفاً.

يمكنك تحديد ملف من قائمة الملفات أو إنشاء صورة أو فيديو أو صوت جديد.

لا يمكنك إرفاق الملفات المحمية بـ "إدارة الحقوق الرقمية" (DRM).

٨ حدد **إرسال** لإرسال الرسالة.

إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت أو كنت خارج منطقة الخدمة، يتم وضع الرسالة في صندوق الوارد حتى تتصل بالإنترنت في منطقة الخدمة لديك.

❯ عرض رسالة بريد إلكتروني

عندما تفتح حساب بريد إلكتروني، يمكنك عرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم استرجاعها مسبقًا دون الاتصال بالإنترنت أو الاتصال بخادم البريد الإلكتروني لعرض الرسائل الجديدة. بعد استرجاع رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك عرضها دون الاتصال بالإنترنت.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني** ← حساب بريد إلكتروني.

٢ اضغط على [▭] ← **إنعاش** لتحديث قائمة الرسائل.

٣ حدد رسالة بريد إلكتروني.

من عرض الرسالة، استخدم الخيارات التالية:

- للرد على الرسالة، اضغط على [▭] ← **رد**.
- لتحويل الرسالة إلى أشخاص آخرين، اضغط على [▭] ← **تحويل**.
- لمسح الرسالة، اضغط على [▭] ← **مسح**.
- لنقل الرسالة إلي ملف تم إنشاؤه، اضغط على [▭] ← **الانتقال إلى مجلد**.
- لتحميل صور من الرسالة، اضغط على [▭] ← **عرض الصور**.
- لعرض مرفق، حدد عنصر المرفق. لحفظه على بطاقة الذاكرة، حدد 🖫.

بريد إلكتروني

يتيح لك Samsung Email إمكانية توصيل جهازك بحسابات البريد الإلكتروني الشخصية أو تلك الخاصة بالعمل. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **بريد إلكتروني**.

تحدث

تعلم كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة باستخدام Google Talk™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

❮ إضافة أصدقاء إلى قائمة الأصدقاء

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Talk**.
تعرض قائمة الأصدقاء كل حسابات Google Talk في مرة واحدة.

٢ اضغط على [▭] ← **إضافة صديق**.

٣ أدخل عنوان بريد إلكتروني للصديق وحدد **إرسال الدعوة**.

عند قبول صديقك للدعوة، تتم إضافة الصديق إلى قائمة الأصدقاء.

❮ بدء دردشة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Talk**.

٢ حدد صديقاً من قائمة الأصدقاء. يتم فتح شاشة الدردشة.

٣ أدخل الرسالة الخاصة بك وحدد **إرسال**.
لإدخال تعبيرات، اضغط على [▭] ← **المزيد** ← **إدخال وجه مبتسم**.

٤ للتحويل بين الدردشات النشطة، اضغط على [▭] ← **تبديل الدردشات**.

٥ لإنهاء الدردشة، اضغط على [▭] ← **إنهاء الدردشة**.

Samsung IM

تعرف على كيفية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة من أي برامج مراسلات فورية عالمية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Samsung IM**.

٢ حدد **إضافة حساب** ← المرسل.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

٤ تمتع بالدردشة الفورية مع أصدقائك وعائلتك.

Social Hub

تعلم كيفية الوصول إلى Social Hub™، تطبيق التوصيل المتكامل للبريد الإلكتروني لخدمة الشبكة الاجتماعية (SNS)، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو الرسائل، أو الرسائل الفورية، أو الأسماء أو معلومات التقويم. يُرجى زيارة socialhub.samsungapps.com لمزيد من التفاصيل.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Social Hub**.

٢ راجع المحتويات المقدمة من Social Hub، وتمتع باستخدامها.

الترفيه

تصميم

تعلم كيفية التقاط الصور والفيديو وعرضهما. يمكنك التقاط صور بمستويات دقة تصل إلى ٢٠٤٨ x ١٥٣٦ بكسل (٣,٢ ميجا بكسل) وفيديو بمستويات دقة تصل إلى ٣٢٠ x ٢٤٠ بكسل.

لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك أولاً إدخال بطاقة ذاكرة.

- تظهر واجهة الكاميرا فقط في اتجاه أفقي.
- اضغط على الشاشة لإخفاء أو عرض الرموز في العين الفاحصة.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها لفترة زمنية محددة.
- قد تختلف سعة الذاكرة حسب مشهد التصوير أو ظروف التصوير.

❯ التقاط صورة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

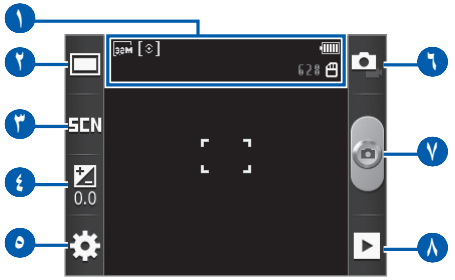

الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة الكاميرا وضبطها. • الدقة : 3eM • نوع قياس التعرض : [ ] • عدد الصور التي يمكنك التقاطها (حسب الذاكرة المتوفرة) : 628 • موقع التخزين :
٢	تغيير نمط التصوير.
٣	تغيير نمط المشهد.
٤	اضبط قيمة التعريض.
٥	تغيير ضبط الكاميرا.
٦	التحويل إلى مسجل الفيديو.
٧	التقاط صورة.
٨	عرض آخر صورة تم التقاطها.

٣ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتبعيد.

قد لا تتوفر وظيفة التركيز عند التصوير بأعلى مستويات الدقة.

٤ حدد لالتقاط صورة.
يتم حفظ الصورة تلقائيًا.

بعد التقاط صورة، حدد لعرض الصور التي تم التقاطها.

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير أو للتصغير، اضغط على الشاشة ثم حدد أو . يمكنك أيضًا الضغط المزدوج على الشاشة.
- لإرسال صورة إلى آخرين، حدد **مشاركة**.
- لضبط صورة كخلفية أو صورة معرف المتصل لاسم معين، حدد **تعيين**.
- لحذف صورة، حدد **مسح**.

› التقاط صور عن طريق استخدام خيارات مضبوطة مسبقاً لمشاهد مختلفة

توفر الكاميرا الخاصة بك إعدادات معرفة مسبقًا لمشاهد مختلفة. يمكنك ببساطة تحديد الوضع الصحيح لحالات التصوير والأهداف المراد تصويرها.

على سبيل المثال، عندما تلتقط صورًا في الليل، حدد النمط الليلي الذي يستخدم تعرض ممتد.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد SCN ← مشهد.

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ حدد لالتقاط صورة.

❯ التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

يمكن للكاميرا الخاصة بك التعرف على وجوه الأشخاص ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بالوجوه المبتسمة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد ← **لقطة الإبتسامة**.

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ ركز عدسة الكاميرا على الهدف المراد تصويره و حدد .

يقوم جهازك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويتتبع حركات ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الجهاز تلقائيًا بالتقاط صورة.

❯ التقاط صورة بانورامية

يمكنك التقاط صور بانورامية عريضة باستخدام وضع التصوير البانورامي. وهذا الوضع يعتبر مناسبًا لالتقاط صور فوتوغرافية لأوضاع أفقية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد ← **بانوراما**.

٣ قم بإجراء أية تعديلات ضرورية.

٤ حدد لالتقاط أول صورة.

٥ حرك الجهاز ببطء في أي اتجاه وقم بمحاذاة الإطار الأخضر باستخدام العين الفاحصة.

عند محاذاة الإطار الأخضر وشاشة التصوير، ستقوم الكاميرا تلقائيًا بالتقاط الصورة التالية.

٦ كرر الخطوة رقم ٥ لإتمام الصورة البانورامية.

❯ تخصيص ضبط الكاميرا

قبل التقاط صورة، حدد ← للنفاذ إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن اللون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
القياس	تحديد نوع مقياس التعرض.
جودة الصورة	ضبط مستوى الجودة للصور.

قبل التقاط صورة، حدد ← للنفاذ إلى الإعدادات التالية:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الصورة التي تم التقاطها.
GPS	ضبط الكاميرا لتضمين معلومات الموقع لصورك. لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
صوت الإلتقاط	ضبط مصراع الكاميرا لإجراء صوت عند التقاط صورة.
إرجاع	إرجاع القوائم وخيارات التصوير.

❮ تسجيل فيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الكاميرا** لتشغيل الكاميرا.

٢ حدد للتحويل إلى كاميرا الفيديو.

٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات ضرورية.

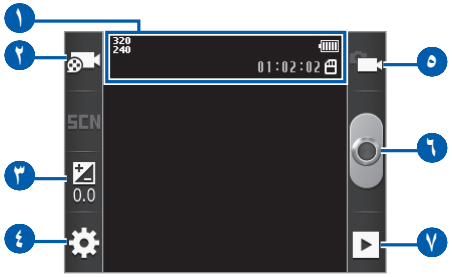

الرقم	الوظيفة
١	التحقق من حالة كاميرا الفيديو وضبطها. • الدقة : 320 240 • 01:02:02 : طول الفيديو الذي يمكن تسجيله (حسب الذاكرة المتوفرة) • موقع التخزين :
٢	تغيير وضع التسجيل (لإرفاق رسالة وسائط متعددة أو للحفظ يدويًا).
٣	اضبط قيمة التعريض.
٤	تغيير ضبط مسجل الفيديو.
٥	التحويل إلى الكاميرا.
٦	قم بتسجيل فيديو.
٧	اعرض آخر فيديو قمت بتسجيله.

٤ اضغط على مفتاح درجة الصوت للتقريب أو للتبعيد.

قد لا تتوفر وظيفة التركيز عند التسجيل بأعلى مستويات الدقة.

٥ حدد ● لبدء التسجيل.

٦ حدد ■ لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائيًا.

قد يتعذر على كاميرا الفيديو تسجيل الفيديو بشكل مناسب على بطاقة الذاكرة بسرعة نقل بطيئة.

بعد تسجيل الفيديو، حدد ▶ لعرض الفيديو الذي تم تسجيله.

- لعرض المزيد من الفيديو، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- لإرسال فيديو إلى آخرين، حدد **مشاركة**.
- لتشغيل فيديو، حدد **تشغيل**.
- لحذف فيديو، حدد **مسح**.

❯ تخصيص ضبط كاميرا الفيديو

قبل تسجيل فيديو، حدد ⚙ ← 📷 للوصول إلى الخيارات التالية:

الخيار	الوظيفة
المؤقت	تحديد طول التأخير قبل التقاط الكاميرا للصورة.
الدقة	تغيير خيار الدقة.
توازن للون الأبيض	تعديل توازن الألوان حسب ظروف الإضاءة.
المؤثرات	قم بتطبيق تأثير خاص.
جودة الفيديو	ضبط مستوى الجودة للفيديو.

قبل تسجيل فيديو، حدد ← للنفاذ إلى الضبط التالي:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	عرض التعليمات على شاشة المعاينة.
إعادة عرض	ضبط الكاميرا لعرض الفيديو المسجل.
إرجاع	قم بإعادة تعيين القوائم وخيارات التسجيل.

استوديو

تعرف على طريقة عرض الصور وتشغيل لقطات الفيديو المحفوظة على بطاقة الذاكرة.

❯ تنسيقات الملفات المدعمة

النوع	التنسيق
الصورة	• الامتداد: bmp، وgif، وjpg، وpng، وwbmp
الفيديو	• الامتداد: 3gp، وmp4، وmkv • كوديك: H.263، وH.264، وmpeg4

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة العرض حسب نوع المحتوى.
- قد يتعذر عرض بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

❯ عرض صورة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **استوديو**.

٢ حدد مجلداً.

٣ لتغيير وضع العرض، حدد أو بالجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

٤ حدد صورة (بدون رمز) لعرضها.

أثناء عرض صورة، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المزيد من الصور، تنقل إلى اليسار أو اليمين.
- للتكبير أو التصغير، حدد أو . يمكنك أيضًا الضغط المزدوج على الشاشة.
- لبدء عرض الشرائح في المجلد المحدد، حدد **عرض الشرائح**. اضغط على الشاشة لإيقاف عرض الشرائح.
- لإرسال صورة إلى أشخاص آخرين، حدد **القائمة** ← **مشاركة**.
- لحذف صورة، حدد **القائمة** ← **مسح**.
- لاستخدام ميزات إضافية مع الصورة، حدد **القائمة** ← **المزيد** واستخدم الخيارات التالية:
  - **تفاصيل**: اعرض تفاصيل الصورة.
  - **تعيين**: تعيين صورة كخلفية شاشة أو كصورة متصل لأحد الأسماء.
  - **اقتصاص**: قم باقتصاص صورة من صورة.
  - **تدوير لليسار**: قم بتدوير صورة عكس اتجاه عقارب الساعة.
  - **تدوير لليمين**: قم بتدوير صورة في اتجاه عقارب الساعة.

❯ تشغيل فيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **استوديو**.

٢ حدد فيديو (مع الرمز) لتشغيله.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الافتراضية.

الموسيقى

تعلم كيفية الاستماع إلى موسيقاك المفضلة مباشرة مع مشغل الموسيقى. يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات الملفات التالية: mp3، وm4a، و3gp، وmp4، وogg (كوديك: mp3، وvorbis (ogg)، وaac، وaac+، وeaac+، وamr-nb/wb، وwav، وmidi).

لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك أولاً إدخال بطاقة ذاكرة.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة العرض حسب نوع المحتوى.
- قد يتعذر عرض بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

❯ إضافة ملفات موسيقى إلى بطاقة الذاكرة

ابدأ بنقل الملفات إلى بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◄ ص. ٧٨
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung Kies. ◄ ص. ٩٤
- استقبال عبر البلوتوث. ◄ ص. ٩٠
- انسخ إلى بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◄ ص. ٩٥

❯ تشغيل الموسيقى

بعد نقل ملفات موسيقى إلى بطاقة الذاكرة،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الموسيقى**.

٢ حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣ تحكم في العرض باستخدام المفاتيح التالية:

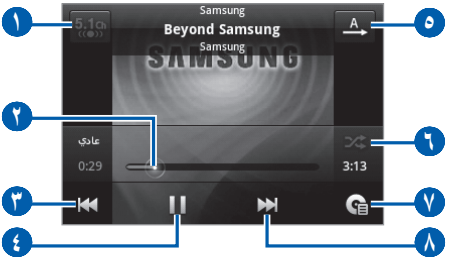

الرقم	الوظيفة
١	تنشيط نظام الصور المحيط قناة 5.1 عند توصيل سماعة الرأس.
٢ [١]	تحرك إلى نقطة الملف عن طريق سحب الشريط.
٣	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (اضغط بشكل مطول).
٤	إيقاف العرض مؤقتًا؛ حدد لاستئناف العرض.
٥	تغيير وضع التكرار (إيقاف، أو تكرار ملف واحد، أو تكرار كل الملفات).
٦ [١]	تفعيل وضع الخلط.
٧	افتح قائمة العرض.
٨	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (اضغط بشكل مطول).

١. تظهر هذه الأيقونات عند الضغط على شاشة المشغل.

- يمكنك التحكم في مشغل الموسيقى من خلال سماعة الرأس. في وضع الجاهزية، اضغط مطولاً على زر سماعة الرأس لتشغيل مشغل الموسيقى. اضغط على زر سماعة الرأس للبدء أو لإيقاف التشغيل مؤقتًا.
- يقوم SRS CS Headphone™ بتوفير تجربة صوتية محيطية 5.1 عبر مكبرات الصوت القياسية أو سماعات الأذن عند الاستماع إلى المحتوي متعدد القنوات، مثل أفلام DVD.
- يقوم WOW HD™ بتحسين جودة تشغيل الصوت، مع توفير تجربة ترفيهية ديناميكية ثلاثية الأبعاد3 يميزها وضوح تردد جهير وعالٍ يتسم بالعمق والقوة.

❯ استخدام ميزة خلط الحفلة

عندما تقوم بتشغيل ميزة "خلط موسيقى الحفلة"، يحدد جهازك ملفات الموسيقى ويقوم بتشغيلها بطريقة عشوائية.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الموسيقى**.

٢ اضغط على [▭] ← **خلط الحفلة**.

٣ لإيقاف تشغيل ميزة خلط الحفلة، اضغط على [▭] ← **إيقاف خلط الحفلة**.

❮ تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الموسيقى**.

٢ حدد فئة ← ملف موسيقى.

٣ اضغط على [▭] ← **الضبط**.

٤ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك:

الخيار	الوظيفة
القناة 5.1	تعيين إما تنشيط أو عدم تنشيط القناة 5.1 الصوتية الفعلية المحيطة نظام الصوت عند توصيل سماعة رأس متصلة.
المعادل	حدد نوع معادل الصوت الافتراضي.

راديو FM

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهوائي راديو.

❮ استمع إلى راديو FM

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **راديو FM**.
يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل راديو FM، سيبدأ التوليف التلقائي.

٣ التحكم في راديو FM باستخدام المفاتيح التالية:

الرقم	الوظيفة
١	تشغيل راديو FM أو إيقاف تشغيله.
٢	عدّل مستوى الصوت.
٣	البحث عن محطة راديو متوفرة.
٤	التوليف الدقيق للتردد.
٥	إضافة محطة الراديو الحالية إلى قائمة التفضيل.

‹ حفظ محطة راديو تلقائياً

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **راديو FM**.

٣ اضغط على [▭] ← **بحث** ← خيار مسح.

يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

‹ إضافة محطة الراديو إلى قائمة التفضيل

١ قم بتوصيل سماعة رأس بالجهاز.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **راديو FM**.

٣ الانتقال إلى محطة الراديو التي تريدها.

٤ حدد + لإضافة قائمة مفضلة.

يمكنك إضافة اسم لمحطة الراديو، أو إزالة محطة راديو، والضغط مع الاستمرار على محطة الراديو الموجودة في القائمة "المفضلة" وحدد **حذف** أو **تغيير الاسم**.

❯ تخصيص إعدادات راديو FM

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **راديو FM**.

٢ اضغط على [▭] ← **الضبط**.

٣ قم بتعديل الإعدادات التالية لتخصيص راديو FM:

الخيار	الوظيفة
المنطقة	تحديد منطقتك.
التشغيل في خلفية العرض	ضبط ما إذا كنت تريد تشغيل راديو FM في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى. في حالة تشغيل هذه الميزة، يمكنك التحكم في راديو FM من لوحة الإشعارات.
إظهار هوية القناة	ضبط ما إذا كنت تريد عرض معرف المحطة على شاشة راديو FM؛ تتوفر معرفات المحطات فقط من محطات الراديو التي توفر تلك المعلومات.
التردد البديل	ضبط ما إذا كنت ترغب في أن يحاول راديو FM إعادة توليف محطة راديو عندما تكون الإشارة ضعيفة أم لا.
إيقاف التشغيل التلقائي لراديو FM	ضبط راديو FM على إيقاف التشغيل التلقائي بعد فترة زمنية محددة.

المعلومات الشخصية

الأسماء

تعرف على كيفية إنشاء وإدارة قائمة تضم الأسماء الشخصية وأسماء العمل الخاصة بك. يمكنك حفظ الأسماء، وأرقام الهواتف المحمولة، وأرقام الهواتف المنزلية، وعناوين البريد الإلكتروني، وأعياد الميلاد والمزيد الخاصة بالأسماء الخاصة بك.

❯ إنشاء اسم

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ اضغط على [ ] ← **اسم جديد**.
في عرض الصورة الذاتية، حدد .

٣ حدد موقع ذاكرة.
وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٥ حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

يمكنك أيضًا إنشاء جهة اتصال من شاشة الاتصال.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ← **لوحة المفاتيح**.

٢ أدخل رقم هاتف.

٣ حدد **إضافة إلى الأسماء** ← .

٤ حدد موقع ذاكرة.
وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٥ أدخل معلومات جهة الاتصال.

٦ حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

❯ إيجاد اسم

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ تنقل إلى الأعلى أو الأسفل على قائمة الأسماء.

يمكنك أيضًا سحب إصبعك بطول المؤشر الموجود على الجانب الأيمن للتمرير السريع خلال القوائم.

٣ حدد اسماً لجهة الاتصال.

بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك استخدام الخيارات التالية:

- اتصل بجهة الاتصال، حدد رقم هاتف.
- لإرسال رسالة، حدد **رسالة**.
- لإرسال رسالة بريد إلكتروني، حدد عنوان بريد إلكتروني.
- لتعديل معلومات الاسم اضغط على [▭] ← **تعديل**.
- لتعيين الاسم كمفضلة، حدد على الجانب العلوي الأيمن من الشاشة.

❯ ضبط رقم الاتصال السريع

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ اضغط على [▭] ← **المزيد** ← **الاتصال السريع**.

٣ حدد رقم موقع ← اسم.

٤ حدد رقم الهاتف (إذا لزم الأمر).

يمكنك الاتصال بهذا الرقم بسرعة عن طريق النقر فوق رقم الموقع بشكل مطول من شاشة الاتصال.

❯ إنشاء بطاقة أسماء

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ اضغط على [▭] ← **وضعي**.

٣ أدخل التفاصيل الشخصية الخاصة بك.

٤ حدد **حفظ**.

يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

❯ إنشاء مجموعة من الأسماء

من خلال إنشاء مجموعات الأسماء، يمكنك إدارة العديد من الأسماء وإرسال رسائل أو بريد إلكتروني إلى مجموعة كاملة. ابدأ بإنشاء مجموعة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ← **المجموعات**.

٢ اضغط على [▭] ← **إنشاء**.

٣ أدخل اسمًا وحدد نغمة رنين للمجموعة.

٤ حدد **حفظ**.

❯ نسخ الأسماء

لنسخ جهات اتصال من بطاقة SIM أو USIM إلى جهازك،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ اضغط على [▭] ← **استيراد/تصدير** ← **نسخ من بطاقة SIM**.

٣ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ حدد جهات الاتصال لنسخها وحدد **تخزين**.

لنسخ جهات اتصال من جهازك إلى بطاقة SIM أو USIM،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ اضغط على [▭] ← **استيراد/تصدير** ← **التصدير إلى بطاقة SIM**.

٣ حدد جهات الاتصال لنسخها وحدد **تصدير** ← **نعم**.

❯ استيراد أو تصدير الأسماء

لاستيراد ملفات جهات اتصال (بتنسيق vcf) من بطاقة الذاكرة إلى جهازك،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ اضغط على [ ] ← **استيراد/تصدير** ← **إستيراد من بطاقة SD**.

٣ حدد موقع ذاكرة.

وإذا كان لديك أكثر من حساب، فحدد حسابًا ترغب في إضافة الاسم إليه.

٤ حدد أخذ الخيارات لاستيراد جهة اتصال واحدة، أو عدة ملفات جهات اتصال، أو جميع جهات الاتصال، وحدد **موافق**.

٥ حدد ملفات اسم لاستيرادها وحدد **موافق**.

لتصدير جهات اتصال من جهازك إلى بطاقة الذاكرة،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد .

٢ اضغط على [ ] ← **استيراد/تصدير** ← **التصدير إلى بطاقة SD**.

٣ حدد **نعم** للتأكيد.

❯ عرض سجل الاتصال

يمكنك عرض سجل الاتصالات الخاصة بالمكالمات، الرسائل، البريد الإلكتروني أو مؤشرات ترابط SNS.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ← **المحفوظات**.

٢ حدد العنصر الذي تريد عرضه.

❯ عرض أنشطة الشبكات الاجتماعية

يمكنك عرض الأنشطة الحديثة للأسماء في خدمات الشبكات الاجتماعية، مثل Facebook، وTwitter.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد ← **الأنشطة**.

٢ حدد العنصر الذي تريد عرضه.

التقويم

تعلم كيفية إنشاء وإدارة الأحداث اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، وضبط المنبهات لتذكيرك بالأحداث المهمة.

❮ إنشاء حدث

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **التقويم**.

٢ اضغط على [▭] ← **المزيد** ← **إنشاء**.

٣ أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.

٤ حدد **تمت**.

❮ عرض الأحداث

لتغيير عرض التقويم،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **التقويم**.

٢ اضغط على [▭] ← **يوم**، أو **الأسبوع**، أو **شهر**.

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **التقويم**.

٢ حدد تاريخًا على التقويم.

- للتحرك إلى يوم محدد عن طريق إدخال تاريخ بطريقة يدوية، اضغط على [▭] ← **المزيد** ← **انتقل إلى**، أدخل التاريخ بواسطة تحديد **+** أو **-**، وحدد **ضبط**.
- لتحديد تاريخ اليوم، اضغط على [▭] ← **اليوم**.

٣ حدد حدثًا لعرض تفاصيله.

❮ إيقاف منبه حدث

إذا قمت بضبط منبه الحدث تقويم، سوف تظهر أيقونة منبه الحدث في الوقت المحدد.

١ افتح لوحة الإشعارات في الجزء العلوي من الشاشة.

٢ حدد تذكيراً لعرض المزيد من التفاصيل حول الحدث.

٣ لعمل غفوة أو لفصل التذكير، حدد **غفوة الكل** أو **استبعاد الكل**.

المذكرة

تعلم كيفية تسجيل معلومات مهمة للحفظ والعرض في تاريخ لاحق.

❮ إنشاء مذكرة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **المذكرة**.

٢ حدد **إنشاء مذكرة**.

٣ أدخل نص مذكرتك.

٤ إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح على الشاشة، فحدد **تم**.

٥ حدد لونًا لتغيير لون خلفية.

٦ حدد **حفظ**.

❮ عرض المذكرات

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **المذكرة**.

٢ حدد مذكرة لعرض تفاصيلها.

- لتحرير مذكرة، حدد .
- لحذف المذكرة، حدد ← **موافق**.

يمكنك إرسال المذكرة إلى آخرين عن طريق الضغط مطولاً على المذكرة وتحديد **إرسال عبر** ← خيار.

مسجل الصوت

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بجهازك.

لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك أولاً إدخال بطاقة ذاكرة.

❮ تسجيل مذكرة صوتية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مسجل الصوت**.

٢ حدد **تسجيل** لبدء التسجيل.

٣ تحدث في الميكروفون.

٤ عند الانتهاء، حدد **إيقاف**.

يتم حفظ مذكرتك تلقائيًا.

٥ لتسجيل مذكرات صوتية إضافية، حدد **تسجيل** مرة أخرى.

❮ تشغيل مذكرة صوتية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مسجل الصوت**.

٢ حدد **قائمة**.

٣ حدد مذكرة صوتية لتشغيلها.

يمكنك إرسال المذكرة الصوتية إلى آخرين بواسطة الضغط على [▭] ← **مشاركة** ← خيار.

الويب

تتطلب خدمات الويب وجود اتصال بيانات. اتصل بالمشغل الخاص بك لاختيار أفضل خطة بيانات.

الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.

- قد تتحمل رسومًا إضافية مقابل النفاذ إلى الويب وتنزيل ملفات الوسائط. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم قائمة متصفح الويب حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزوِّد الخدمة الخاص بك.

‹ تصفح صفحات الويب

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت** لتشغيل الصفحة الرئيسية المحددة.

للنفاذ إلى صفحة ويب محددة، حدد حقل إدخال URL، أدخل عنوان الويب (URL) الخاص بصفحة الويب، وحدد →.

٢ تنقل بين صفحات الويب مستخدمًا المفاتيح التالية:

قد تختلف الشاشة الموجودة أعلاه بحسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.

الرقم	الوظيفة
١	أدخل عنوان ويب لصفحة الويب التي تريد الوصول إليها.
٢	افتح قائمة بالعلامات المرجعية المحفوظة، الصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر وسجل الإنترنت الحديث.

أثناء تصفح صفحة الويب، استخدم الخيارات التالية:

- للتكبير أو التصغير، حدد أو . يمكنك أيضًا الضغط المزدوج على الشاشة.
- لفتح إطار جديد، اضغط على [▭] ← **إطار جديد**.
- لعرض الإطارات النشطة حالياً، اضغط على [▭] ← **الإطارات**. يمكنك فتح العديد من الصفحات والتبديل بينها.
- لإعادة تحميل صفحة الويب الحالية، اضغط على [▭] ← **إنعاش**.
- للانتقال إلى صفحة تالية في السجل، اضغط على [▭] ← **التالي**.
- لوضع علامة على صفحة الويب الحالية، اضغط على [▭] ← **إضافة علامة**.
- لإضافة اختصار لصفحة الويب الحالية إلى شاشة الجاهزية، اضغط على [▭] ← **المزيد** ← **إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية**.
- للبحث عن نص على صفحة الويب، اضغط على [▭] ← **المزيد** ← **البحث في الصفحة**.
- لتعليم تفاصيل صفحة الويب، اضغط على [▭] ← **المزيد** ← **م. الصفحة**.
- لإرسال عنوان الويب (URL) لصفحة الويب إلى آخرين، اضغط على [▭] ← **المزيد** ← **مشاركة الصفحة**.
- لعرض تاريخ التنزيل، اضغط على [▭] ← **المزيد** ← **الملفات المحملة**.
- لتخصيص إعدادات المتصفح، اضغط على [▭] ← **المزيد** ← **الضبط**.

ابحث عن المعلومات حسب الصوت

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت**.

٢ حدد حقل إدخال URL.

٣ إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح على الشاشة، فاضغط على [↩].

٤ حدد وانطق كلمة أساسية في ميكروفون الجهاز الخاص بك.

يبحث الجهاز عن معلومات وصفحات ويب مرتبطة بالكلمة الأساسية.

تعليم صفحات الويب المفضلة

إذا كنت تعرف عنوان الويب الخاص بصفحة الويب، يمكنك إضافة علامة مرجعية يدويًا. لإضافة علامة مرجعية،

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت**.

٢ حدد ← **ع. مرجعية**.

٣ حدد **إضافة**.

٤ أدخل عنوان صفحة وعنوان ويب (URL).

٥ حدد **موافق**.

من قائمة العلامات المرجعية، اضغط بشكل مطول على علامة واستخدم الخيارات التالية:

- لكي تفتح صفحة ويب في النافذة الحالية، حدد **فتح**.
- لفتح صفحة الويب في إطار جديد، حدد **فتح في إطار جديد**.
- لتحرير تفاصيل العلامة المرجعية، حدد **تعديل العلامة**.
- لإضافة اختصار العلامة المرجعية إلى شاشة الجاهزية، حدد **إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية**.

- لإرسال عنوان الويب (URL) لصفحة الويب إلى آخرين، حدد **مشاركة الارتباط**.
- لنسخ عنوان الويب (URL) لصفحة الويب إلى آخرين، حدد **نسخ عنوان الارتباط**.
- لحذف العلامة المرجعية، حدد **حذف علامة مرجعية**.
- لاستخدام صفحة الويب كصفحتك الرئيسية للمتصفح، حدد **ضبط كصفحة رئيسية**.

❯ الوصول إلى الصفحات التي تتم زيارتها بشكل متكرر أو السجل الحديث

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإنترنت**.

٢ حدد ← **الأكثر زيارة** أو **المحفوظات**.

٣ حدد صفحة ويب للوصول إليها.

يمكنك إضافة صفحة ويب إلى قائمة العلامات المرجعية بواسطة تحديد .

الخرائط

تعلم كيفية استخدام Google Maps™ للبحث عن موقعك، أو البحث على خريطة موجودة على الإنترنت عن شوارع، أو مدن، أو دول، والحصول على الاتجاهات.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

❯ البحث عن موقع معين

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Maps**.
تعرض الخريطة موقعك الحالي.

٢ اضغط على [▭] ← **Search**.

٣ إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح على الشاشة، فاضغط على [↩].

٤ أدخل كلمة أساسية للموقع وحدد .
للبحث عن موقع بواسطة البحث الصوتي، حدد .

٥ حدد الموقع الذي تريد عرض تفاصيله.

- لعرض قائمة بالنتائج للبحث الخاص بك، حدد .
- للتكبير أو التصغير، حدد أو .
- لإضافة طبقات إلى الخريطة، اضغط على [ ] ← **Layers**.
- لعرض موقعك الحالي، اضغط على [ ] ← **My Location**.

لإضافة نجمة إلى الموقع، حدد بالون اسم الموقع ← .

› الحصول على اتجاهات إلى وجهة معينة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Maps**.

٢ اضغط على [ ] ← **Directions**.

٣ أدخل عنوانيّ موقع البدء وموقع النهاية.
لتحديد عنوان من قائمة الأسماء الخاصة بك أو الأماكن المميزة بعلامة نجمية أو تعليم الموقع على الخريطة، حدد ← **Contacts**، **Point on map**، أو **My Places**.

٤ حدد طريق سفر (سيارة، أتوبيس، أو سيراً) وحدد **Get directions**.

٥ حدد مسار سفر لعرض تفاصيل رحلتك (إذا لزم الأمر).

٦ حدد .
يتم الإشارة إلى المسار على الخريطة. لعرض الجزء الوحيد من المسار، حدد أو .

٧ عند الانتهاء، اضغط على [ ] ← **المزيد** ← **Clear Map**.

خط العرض

تعلم كيفية مشاركة موقعك مع الأصدقاء وعرض مواقع الأصدقاء بواسطة Google Latitude™.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Latitude**.
ينضم الجهاز تلقائيًا إلى Latitude.

٢ حدد ← **Select from Contacts** أو **Add via email address**.

٣ حدد الصديق الذي تريد إضافتة أو أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد **Add friends**.

٤ حدد **Yes**.
عند قبول صديقك لدعوتك، يمكنك مشاركة المواقع.

٥ اضغط على [▭] ← **See map**.
يتم تمييز مواقع أصدقائك باستخدام الصور الخاصة بهم على الخريطة.

الأماكن

تعرف على كيفية البحث عن مكان من حولك.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Places**.

٢ حدد فئة.
يبحث الجهاز الخاص بك عن الأماكن المحيطة بموقعك الحالي والمتعلق بالفئة.

٣ حدد اسم مكان لعرض تفاصيله.

٤ أثناء عرض المعلومات، استخدم الخيارات التالية:

- لعرض المكان على الخريطة، حدد **Map**.
- لعرض المسار المؤدي إلى المكان، حدد **Directions**.
- لعرض رقم الهاتف المؤدي إلى المكان، حدد **Call**.

التنقل

تعرف على كيفية استخدام نظام التجوال باستخدام GPS لكي تبحث عن وجهتك وتعرضها باستخدام الإرشاد الصوتي.

- خرائط التجوال، وموقعك الحالي، وبيانات التجوال الأخرى قد تختلف عن معلومات الموقع الفعلية. ينبغي عليك دومًا الانتباه إلى ظروف الطريق، والمرور، وأي عوامل أخرى قد تؤثر على ظروف القيادة، واتبع جميع التحذيرات الخاصة بالأمان والقواعد أثناء القيادة.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **التنقل**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **موافق**.

٣ أدخل وجهتك باستخدام أحد الأساليب التالية:

- **انطق وجهتك**: انطق باسم الوجهة مثل "الانتقال إلى الوجهة."
- **اكتب الوجهة**: أدخل وجهتك باستخدام لوحة المفاتيح الفعلية.
- **جهات الاتصال**: حدد وجهتك من العناوين الخاصة بالأسماء.
- **الأماكن المميزة بنجمة**: حدد وجهتك من القائمة الخاصة بالأماكن المميزة بالنجوم.

YouTube

تعلم كيفية عرض ومشاركة ملفات الفيديو عبر YouTube.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

❯ مشاهدة الفيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، حدد **Accept**.

٣ حدد فيديو من القائمة.

٤ تحكم في التشغيل باستخدام الأيقونات الموجودة على الشاشة.

❯ مشاركة الفيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.

٢ حدد فيديو.

٣ قم بتدوير الهاتف للعرض الطولي.

٤ حدد **More** ← **Share** ← الخيار.

❯ تحميل ملفات الفيديو

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **YouTube**.

٢ اضغط على [▭] ← **Upload** وحدد ملف فيديو. انتقل إلى الخطوة رقم ٨.

إذا كنت تريد تحميل ملفات فيديو جديدة، حدد لتشغيل الكاميرا.

٣ ركز العدسة على الهدف المراد تصويره وقم بإجراء أية تعديلات.

٤ حدد لبدء التسجيل.

٥ حدد ■ لإيقاف التسجيل.

٦ حدد **حفظ** لتحميل الفيديو الذي تريد تسجيله.

٧ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، وحدد **تسجيل الدخول**.

٨ أدخل تفاصيل التحميل وحدد **Upload**.

Samsung Apps

يتيح لك Samsung Apps ببساطة وسهولة تنزيل كثرة من التطبيقات مباشرة على جهازك. مع وجود مجموعة كبيرة من الألعاب، الأخبار، المراجع، الشبكات الاجتماعية، التنقل، التطبيقات المرتبطة بالصحة والمزيد، يتيح لك Samsung Apps وصولاً فورياً إلى مجموعة خيارات كبيرة لتجربة الهاتف المحمول.

يصبح جهازك أكثر ذكاءً مع تطبيقات محسنة بالكامل من Samsung Apps. استكشف التطبيقات المدهشة وحسن من عمر جهاز الهاتف المحمول الخاص بك.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- للحصول على تفاصيل، يُرجى زيارة www.samsungapps.com.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Samsung Apps**.

٢ إذا كنت تحاول تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فاقرأ البنود والشروط وحدد **قبول**.

٣ ابحث عن التطبيقات التي تريدها وقم بتنزيلها.

السوق

يمكنك تنزيل الألعاب، نغمات الرنين، أو التطبيقات الأخرى من Android Market.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Market**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، حدد **Accept**.

٣ ابحث عن ملف معين وقم بتنزيله على الجهاز. ◄ ص. ٣٩

الأخبار والطقس

تعرف على طريقة عرض معلومات الطقس وتابع آخر الأخبار ومقالات الرأي الأخرى.

❮ عرض معلومات الطقس

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأخبار والطقس**.

٢ حدد **الطقس** في الجزء العلوي من الشاشة.

يبحث جهازك عن الموقع الحالي ويعرض معلومات الطقس.

يمكنك تغيير الموقع لعرض معلومات الطقس في منطقة أخرى. اضغط على [▭] ← **الإعدادات** ← **إعدادات الطقس** وامسح خانة الاختيار المجاورة لـ **استخدام موقعي**. ثم حدد موقعًا في **تعيين الموقع**.

❮ قراءة المقالات الإخبارية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الأخبار والطقس**.

٢ انتقل لليسار إلى موضوع جديد في الجزء العلوي من الشاشة.

٣ حدد مقالة لفتحها.

لإضافة موضوعات إخبارية، اضغط على [▭] ← **الإعدادات** ← **إعدادات الأخبار** ← **تحديد مواضيع الأخبار**.

التوصيل

البلوتوث

البلوتوث هو عبارة عن تكنولوجيا اتصالات لا سلكية قصيرة المدى يمكن عن طريقه القيام بتبادل المعلومات لمسافة تقدر بحوالي ١٠ م دون الحاجة إلي اتصال فعلي.

ليس من الضروري محاذاة الأجهزة لنقل المعلومات باستخدام البلوتوث. إذا كانت الأجهزة تقع ضمن نفس النطاق، فيمكنك تبادل المعلومات بينها حتى إذا كانت موجودة في غرف مختلفة.

- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلة عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصًا التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

❯ تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **إعدادات بلوتوث**.

٢ حدد **البلوتوث** لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.

❯ البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **إعدادات بلوتوث** ← **البحث عن أجهزة**.

٢ حدد جهازًا.

٣ أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد **موافق**. بشكل بديل، حدد **قبول** لمطابقة رمز PIN بين جهازك والجهاز.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المقارنة تكون قد تمت. إذا نجحت عملية الاقتران، فسيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن الأجهزة المتوفرة.

بعض الأجهزة، خصوصًا سماعات الرأس أو عدة السيارة دون استخدام الأيدي، قد تحتوي على رمز PIN ثابت للبلوتوث مثل ٠٠٠٠. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فيجب عليك إدخاله.

❯ إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ حدد ملفاً أو عنصراً، مثل اسم، أو مذكرة، أو ملف وسائط، من تطبيق مناسب أو **ملفاتي**.

٢ حدد خيار لإرسال البيانات عبر البلوتوث.

قد تختلف طريقة تحديد الخيار حسب نوع البيانات.

٣ البحث عن جهاز يعمل بنظام البلوتوث والاقتران معه.

❮ استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **إعدادات بلوتوث** ← **قابل للاكتشاف**.
جهازك مرئي لأجهزة أخرى تعمل بنظام البلوتوث لمدة ١٢٠ ثانية.

٢ عند طلب ذلك، أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد **موافق** (إذا لزم الأمر).

٣ حدد **قبول** للتأكيد على أنك ترغب في استلام بيانات من الجهاز.

يتم حفظ البيانات المستلمة إلى مجلد بلوتوث. في حالة تلقي اسم، يتم حفظه تلقائيًا إلى دليل الهاتف.

Wi-Fi

تعلم كيفية استخدام قدرات الشبكات اللاسلكية للجهاز لتنشيط أي شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11 b/g/n، والاتصال بها.

يمكنك الاتصال بالإنترنت وبأجهزة الشبكة الأخرى في أي مكان تتوفر فيه نقطة نفاذ أو حث ساخن لاسلكي.

يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني في فرنسا.

❯ تنشيط ميزة WLAN

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **إعدادات Wi-Fi** ← **Wi-Fi**.

سوف يستهلك تشغيل WLAN النشط في الخلفية طاقة البطارية. للحفاظ على طاقة البطارية، قم بتنشيط شبكة WLAN عند الحاجة فقط.

❯ البحث عن والاتصال بـ WLAN

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **إعدادات Wi-Fi**.
سيقوم الجهاز تلقائيًا بالبحث عن شبكات WLAN المتوفرة.

٢ حدد شبكة تحت **شبكات Wi-Fi**.

٣ أدخل كلمة مرور للشبكة (إذا لزم الأمر).

٤ حدد **توصيل**.

❯ إضافة شبكة WLAN يدوياً

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **إعدادات Wi-Fi** ← **إضافة شبكة Wi-Fi**.

٢ أدخل SSID الخاص بالشبكة وحدد نوع الأمان.

٣ اضبط إعدادات الأمان حسب نوع الأمان المحدد.

٤ حدد **حفظ**.

مشاركة شبكة المحمول

تعرف على كيفية ضبط جهازك كمودم لاسلكي، أو نقطة وصول لاسلكية لأجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى، ومشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول الخاصة بالجهاز.

❮ مشاركة شبكة الهاتف المحمول عبر WLAN

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **التقييد ونقطة الاتصال النقالة**.

٢ حدد **نقطة اتصا Wi-Fi المحمولة** لتنشيط ميزة ربط Wi-Fi.

٣ حدد **إعدادات نقطة اتصال Wi-Fi نقالة** ← **تهيئة نقطة اتصال Wi-Fi النقالة** لتهيئة إعدادات الشبكة لاستخدام الجهاز كنقطة وصول.

الخيار	الوظيفة
شبكة SSID	قم بعرض وتعديل اسم الجهاز الذي سيظهر للأجهزة الخارجية.
الحماية	حدد نوع الأمان.

٤ عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

٥ من خلال جهاز آخر، حدد اسم جهازك من بين قائمة الاتصالات المتاحة واتصل بالشبكة.

يقوم جهازك بمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول من خلال جهاز آخر.

❮ مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاص بالجهاز عبر USB

١ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

٢ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **التقييد ونقطة الاتصال النقالة**.

٣ حدد **تقييد USB** لتنشيط ميزة ضبط نطاق USB.

سيقوم جهازك بمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر.

لإيقاف مشاركة اتصال الشبكة، امسح خانة الاختيار المجاورة لـ **تقييد USB**.

قد تختلف طريقة المشاركة لاتصال الشبكة حسب نظام التشغيل الخاص بالكمبيوتر.

GPS

يعد جهازك مزودًا بمستقبل نظام تحديد المواقع العالمية (GPS). تعرف على طريقة تنشيط الخدمات.

لاستقبال أفضل إشارات GPS تجنب استخدام جهازك في الأحوال التالية:

- في وسط البنايات أو داخل الأنفاق أو في الممرات الموجودة تحت الأرض، أو داخل البنايات
- في سوء الأحوال الجوية
- حول مناطق الجهد العالي أو في المجالات الكهرومغناطيسية
- في مركبة مزودة بطبقة وقاية من الشمس

تحاشى ملامسة منطقة الهوائي الداخلي أو تغطيتها بيديك أو بغير ذلك من الأشياء عند استخدام وظائف ميزة GPS.

❮ تنشيط خدمات الموقع

يجب عليك تنشيط خدمات الموقع لتلقي معلومات الموقع والبحث على الخريطة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الموقع والأمان**.

٢ اضبط الإعدادات التالية لتنشيط خدمات الموقع:

الخيار	الوظيفة
استخدام شبكات لاسلكية	قم بالتعيين لاستخدام WLAN و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
استخدام الأقمار الصناعية GPS	قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.

توصيلات الحاسوب

تعلم كيفية توصيل جهازك بالكمبيوتر باستخدام كبل USB في أوضاع توصيل USB. عن طريق توصيل جهازك بالكمبيوتر، يمكنك مزامنة نقل البيانات من جهازك وإليه مباشرةً واستخدم برنامج Samsung Kies.

❮ الاتصال ببرنامج Samsung Kies

تأكد من تثبيت برنامج Samsung Kies على الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك تنزيل البرنامج من موقع الويب على (www.samsung.com/kies).

١ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

يبدأ تشغيل Samsung Kies تلقائيًا.

في حالة عدم تشغيل Samsung Kies تلقائيًا، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

٢ انسخ الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

❮ الاتصال كجهاز مخزن البيانات

يمكنك الوصول إلى دليل الملفات الخاص ببطاقة الذاكرة باستخدام الجهاز كقارئ بطاقة الذاكرة.

١ أدخل بطاقة ذاكرة في الجهاز.

٢ باستخدام كبل USB، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود في جهازك بالكمبيوتر.

٣ افتح لوحة الإشعارات وحدد **متصل USB** ← **توصيل وحدة تخزين USB** ← **موافق**.

٤ افتح المجلد لعرض الملفات.

٥ انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

٦ عند الانتهاء، حدد **فصل وحدة تخزين USB**.

لفصل الجهاز عن الكمبيوتر، انقر فوق أيقونة جهاز USB الموجودة على شريط مهام Windows وانقر فوق الخيار لإزالة جهاز مخزن البيانات بشكل آمن. ثم انزع كبل USB من الكمبيوتر. وإلا، فقد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو تتلف بطاقة الذاكرة.

اتصالات VPN

يمكنك إنشاء الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) وتوصيلها بشبكتك الخاصة بأمان من خلال شبكة عامة، مثل الإنترنت.

ينبغي أن يكون قد تمت فعلاً تهيئة جهازك بالنفاذ إلى الإنترنت. إذا واجهت أية مشاكل عند النفاذ إلى الإنترنت، فإنك تحتاج إلى تحرير التوصيلات. إذا لم تكن متأكدًا من معلومات الاتصال التي أدخلتها، فاستفسر من مزوّد الخدمة.

إعداد توصيلات VPN

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **إعدادات VPN** ← **إضافة VPN**.

٢ حدد نوع VPN.

٣ قم بتخصيص معلومات الاتصال.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN.

الخيار	الوظيفة
اسم VPN	أدخل اسمًا لخادم VPN.
تعيين خادم VPN	أدخل عنوان IP لخادم VPN.
تفعيل التشفير	اضبط لتشفير خادم VPN.
تعيين مفتاح IPsec المشترك مسبقا	أدخل مفتاح تمت مشاركته مسبقًا.
تفعيل سر L2TP	اضبط لاستخدام كلمة مرور L2TP السرية.
تعيين سر L2TP	أدخل كلمة مرور L2TP السرية.
تعيين شهادة المستخدم	حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.
تعيين شهادة CA	حدد شهادة المرجع المصدق (CA) التي يستخدمها خادم VPN لتعريف هويتك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من الويب.
مجالات بحث DNS	أدخل عنوان خادم اسم المجال (DNS).

٤ عند الانتهاء، اضغط على [▭] ← **حفظ**.

❯ الاتصال بالشبكة الخاصة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الشبكة اللاسلكية والشبكات** ← **إعدادات VPN**.

٢ حدد شبكة خاصة للاتصال بها.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وحدد **توصيل**.

الأدوات

الساعة

تعلم كيفية استخدام شاشة الساعة على شاشة الجاهزية، واضبط وتحكم في المنبهات الخاصة بالأحداث المهمة.

❮ استخدام جهاز عرض الساعة

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الساعة**.

٢ أثناء استخدام جهاز عرض الساعة، استخدام المزايا التالية:

- لإنشاء أو حذف منبه، حدد .
- لبدء عرض شرائح مع الصور في المعرض، حدد .
- لتشغيل مشغل الموسيقى، حدد .
- للعودة إلى شاشة الجاهزية، حدد .

❮ ضبط منبه جديد

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الساعة**.

٢ حدد ← **إضافة تنبيه** أو اضغط على [ ] ← **إضافة تنبيه**.

٣ اضبط تفاصيل المنبه.

٤ عند الانتهاء، حدد **تمت**.

❮ إيقاف منبه

عندما يصدر صوت المنبه،

- حدد **إيقاف** لإيقاف المنبه.
- حدد **غفوة** لتكرار المنبه بعد الفترة الزمنية المحددة.

❯ حذف منبه

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الساعة** ← .

٢ حدد تنبيه لحذفه.

٣ حدد **مسح** ← **موافق**.

الحاسبة

تعلم كيفية تنفيذ العمليات الحسابية مباشرة على جهازك كآلة حاسبة يدوية نموذجية أو آلة حاسبة على سطح المكتب.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الحاسبة**.

٢ استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

٣ اضغط على [▭] ← **اللوحة المتقدمة** لاستخدام حاسبة علمية.

تنزيلات

تعرف على كيفية إدارة سجلات الملفات التي قمت بتنزيلها من الويب.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **تنزيلات**.

٢ حدد مجلد للتنزيل.

٣ لكي تفتح ملف تم تنزيله، حدد السجل.
لحذف سجل، حدد خانة الاختيار ثم حدد **مسح**.

بحث Google

يمكنك البحث عن التطبيقات والبيانات الموجودة في جهازك والبيانات المحددة الموجودة على الويب.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **Google Search**.

٢ في حالة تشغيل هذا التطبيق لأول مرة، قم بتعيين ما إذا كان ممكنًا عرض سجل البحث الخاص بحساب Google من عدمه.

٣ أدخل حرفاً أو كلمة من البيانات المراد البحث عنها.

٤ حدد اسم العنصر الذي تريد الوصول إليه.

ملفاتي

تعلم كيفية الوصول إلى كل الصور، ملفات الفيديو، الموسيقى، المقاطع الصوتية، وأنواع أخرى من الملفات المخزنة في بطاقة ذاكرة.

❮ تنسيقات الملفات المدعمة

النوع	التنسيق
الصورة	• الامتداد: bmp، وgif، وjpg، وpng، وwbmp
الفيديو	• الامتداد: 3gp، وmp4، وmkv • كوديك: H.263، وH.264، وmpeg4
الموسيقى	• الامتداد: mp3، وm4a، و3gp، وmp4، وogg، وamr • كوديك: mp3، وvorbis(ogg)، وaac، وaac+، وeaac+، وamr-nb/wb، وwav، وmidi

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب برنامج الجهاز.
- إذا تجاوز حجم الملف الذاكرة المتوفرة، فيمكن ظهور خطأ عند فتح الملفات.
- قد تختلف جودة العرض حسب نوع المحتوى.
- قد يتعذر عرض بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **ملفاتي**.

٢ حدد مجلداً.
- للعودة إلى الدليل الرئيسي، حدد **صفحة البدء**.
- للانتقال مستوى واحد لأعلى في دليل الملفات، حدد **أعلى**.

٣ اختر أحد الملفات لفتحه.

في أحد المجلدات، اضغط على [▭] لاستخدام الخيارات التالية:
- لإرسال ملف إلى آخرين، حدد **مشاركة**.
- لإنشاء مجلد جديد، حدد **إنشاء مجلد**.
- لحذف الملفات أو المجلدات، حدد **مسح**.
- لتغيير وضع العرض، حدد **عرض حسب**.
- لفرز الملفات أو المجلدات، حدد **سرد حسب**.
- لاستخدام ميزات إضافية باستخدام ملف، مثل نقل، نسخ، أو إعادة تسمية خيار، حدد **المزيد**.

مجموعة أدوات SIM

استخدم العديد من الخدمات الإضافية التي يقدمها مزود الخدمة. قد تكون هذه القائمة متاحة ولكن باسم مختلف، وذلك حسب بطاقة SIM أو بطاقة USIM.

في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مجموعة أدوات SIM**.

مدير المهام

باستخدام مدير المهام، يمكنك عرض التطبيقات التي تعمل حاليًا ومعلومات الذاكرة.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **مدير المهام**.

٢ استخدم الخيارات التالية:

- **التطبيقات النشطة**: اعرض قائمة تضم جميع التطبيقات التي يتم تشغيلها حاليًا على جهازك.
- **الحزمة**: شاهد المقدار الكلي لامستخدم من مساحة الذاكرة للتطبيقات المثبتة على الجهاز.
- **ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)**: قم بفحص وإدارة RAM الخاصة بجهازك.
- **الملخص**: اعرض مساحة الذاكرة المستخدمة والخالية المتاحة على جهازك وعلى بطاقة الذاكرة.
- **مساعدة**: اعرض معلومات المساعدة المتعلقة بزيادة عمر البطارية.

ThinkFree Office

تعرف على كيفية إنشاء وعرض ملفات المستندات الموجودة في جهازك. إذا كان لديك حساب مع خدمات الويب ThinkFree، يمكنك إدارة المستندات عبر الإنترنت. يدعم هذا التطبيق تنسيقات الملفات التالية: txt، وdoc، و docx، وxls، وxlsx، وppt، وpptx، وpdf.

لا يدعم هذا التطبيق الميزة (من اليمين إلى اليسار) (RTL).

❯ إنشاء مستند جديد

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **ThinkFree Office**.

٢ إذا كنت تقوم بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، فحدد **Accept** للتأكيد.

٣ حدد **Activate now** ← **Close** لتنشيط ThinkFree Office.

٤ حدد **My Docs**.

٥ اضغط على [▭] ← **New** ← نوع مستند.

٦ أدخل اسماً للمستند وحدد **OK**.

٧ أدخل المحتويات في المستند عن طريق استخدام الأدوات الموجودة بأسفل الشاشة.

٨ عند الانتهاء من التحرير، حدد على شريط الأدوات أو اضغط على [▭] ← **File** ← **Save**.

❯ عرض وتحرير مستند على جهازك

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **ThinkFree Office**.

٢ حدد **My Docs** ← مستند.

٣ حدد نوع لترميز النص (إذا لزم الأمر).

٤ قم بعرض وتحرير المستند كما هو مطلوب.
لفتح شريط الأدوات لتحرير المستند (كلمة، نص، أو ملف excel)، اضغط على [▭] ← **Edit**.

٥ عند الانتهاء من التحرير، احفظ المستند.

❯ إدارة المستندات عبر الإنترنت

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **ThinkFree Office**.

٢ حدد **Online**.

٣ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى حسابك، ثم حدد **Sign in**.

٤ قم بعرض وإدارة المستندات الخاصة بك على الملقم كما هو مطلوب.

البحث الصوتي

تعرف على كيفية استخدام ميزة الأوامر الصوتية للاتصال برقم، أو إرسال رسالة، أو البحث عن المواقع والمعلومات بالصوت.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **البحث الصوتي**.

٢ حدد **التحدث الآن** (إذا لزم الأمر).

٣ انطق أمرًا في الميكروفون.

٤ حدد اسم العنصر الذي تريد الوصول إليه (إذا لزم الأمر).

الإعدادات

الوصول إلى قائمة الضبط

١ في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط**.

٢ حدد فئة ضبط وحدد خيارًا معينًا.

الشبكة اللاسلكية والشبكات

قم بتغيير الإعدادات الخاصة باتصالات الشبكة اللاسلكية.

❯ نمط الطيران

قم بتعطيل كل الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

❯ إعدادات Wi-Fi

- **Wi-Fi**: قم بتشغيل ميزة WLAN أو إيقاف تشغيلها. ◄ ص. ٩١
- **إخطارات الشبكة**: اضبط الجهاز لتبليغك عندما تتوفر شبكة مفتوحة.
- **إضافة شبكة Wi-Fi**: قم بإضافة WLAN APs يدوياً.

❯ إعدادات بلوتوث

- **البلوتوث**: قم بتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها. ◄ ص. ٨٨
- **اسم الجهاز**: اضبط اسم البلوتوث الخاص بجهازك.
- **قابل للاكتشاف**: اضبط جهازك ليكون مرئياً لأجهزة بلوتوث أخرى.
- **البحث عن أجهزة**: ابحث عن أجهزة البلوتوث المتوفرة.

❯ التقييد ونقطة الاتصال النقالة

- **تقييد USB**: قم بتنشيط ميزة ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة كمبيوتر من خلال USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام جهازك كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.
  ◄ ص. ٩٢
- **نقطة اتصا Wi-Fi المحمولة**: قم بتنشيط ميزة ربط Wi-Fi لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى من خلال ميزة WLAN. ◄ ص. ٩٢
- **إعدادات نقطة اتصال Wi-Fi نقالة**:
  - **نقطة اتصال Wi-Fi المحمولة**: قم بتنشيط ميزة ربط Wi-Fi لمشاركة اتصال شبكة الجهاز المحمول مع أجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة الأخرى من خلال ميزة WLAN. ◄ ص. ٩٢
  - **تهيئة نقطة اتصال Wi-Fi النقالة**: قم بتهيئة ضبط الشبكة لكي تستخدم جهازك كنقطة اتصال.

❯ إعدادات VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs). ◄ ص. ٩٥

❯ شبكات الهواتف المحمولة

- **استخدام حزم البيانات**: ضبط السماح لشبكات البيانات المشغلة بالحزمة للنفاذ إلى خدمات الشبكات.
- **التجوال لتبادل البيانات**: اضبط الجهاز للاتصال بشبكة أخرى عند التجوال أو عندما تكون شبكتك الرئيسية غير متوفرة.
- **أسماء نقاط الوصول**: قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- **استخدم فقط شبكات 2G**: اضبط الجهاز للاتصال فقط بشبكة 2G.
- **مشغلو الشبكة**: ابحث عن الشبكات المتوفرة وحدد شبكة للتجوال.

ضبط المكالمة

تخصيص الضبط الخاص بميزات الاتصال.

❮ أرقام الاتصال الثابتة

- **تفعيل FDN**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع FDN لحظر المكالمات إلى الأرقام الموجودة في قائمة FDN. يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق مع بطاقة SIM أو USIM.
- **تغيير رمز PIN2**: قم بتغيير رمز PIN2، الذي يُستخدم لحماية رمز PIN الأساسي. في حالة قفل SIM أو USIM، تتغير هذه القائمة إلى **إلغاء قفل PIN2**.
- **قائمة FDN**: قم بإعداد قائمة بالأسماء الخاصة بالاتصال الثابت.

❮ خدمة البريد الصوتي

حدد خدمة البريد الصوتي لمزوِّد الخدمة الخاص بك. يمكنك أيضًا تحديد خدمات بريد صوتي أخرى في حالة تنزيل التطبيقات التي تدعمها.

❮ رقم البريد الصوتي

أدخل الرقم للوصول إلى خدمة البريد الصوتي. يمكنك الحصول على هذا الرقم من مزود الخدمة الخاص بك.

❮ تحويل المكالمة

تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.

❮ إعدادات إضافية

- **المتصل ID**: قم بعرض هوية المتصل الخاصة بك للأطراف الأخرى بخصوص المكالمات الصادرة.
- **انتظار المكالمات**: اسمح بعمل تنبيهات للمكالمات الواردة عندما تكون المكالمة قيد التشغيل.

صوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في جهاز.

- **نمط الصمت**: قم بتنشيط الوضع الصامت لكتم كل الأصوات باستثناء أصوات الوسائط ونغمات رنين التنبيهات.
- **اهتزاز**: قم بتعيين الوقت الذي سيهتز فيه الجهاز عند وقوع "أحداث" متنوعة.
- **درجة الصوت**: اضبط درجة الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، ونغمات رنين التنبيه، وصوت النظام، ونغمات رنين الإشعارات.
- **نغمة رنين الهاتف**: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالمكالمات الواردة.
- **نغمة رنين الإخطار**: حدد نغمة رنين لتنبيهك بالأحداث، مثل الرسالة الواردة، والمكالمات التي لم يتم الرد عليها.
- **تحديد مسموع**: اضبط الجهاز لإصدار صوت عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- **أصوات قفل الشاشة**: قم بتعيين الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.

الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- **شاشة العرض**:
  - **أسلوب الخط**: قم بتغيير نوع الخط للنص الظاهر على الشاشة. يمكنك تنزيل خطوط من Android Market عن طريق تحديد **الحصول على الخطوط عبر الإنترنت**.
  - **الشاشة الرئيسية**:

    خلفيات الشاشة: حدد صورة خلفية لشاشة الجاهزية.
  - **قفل الشاشة**:

    خلفية الشاشة: حدد صورة لعرضها عند قفل الشاشة.

    موضع الساعة: حدد موقع الساعة على الشاشة المقفلة.
- **السطوع**: اضبط سطوع الشاشة.
- **تدوير تلقائي للشاشة**: حدد ما إذا كنت تريد تدوير المحتوى تلقائياً عند تدوير الجهاز.

- **رسوم متحركة**: اضبط الجهاز لعرض رسوم متحركة عند التبديل بين النوافذ.
- **زمن توقف الشاشة**: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **معايرة أفقية**: قم بمعايرة مقياس التسارع لضبط المحور الأفقي للجهاز للتعرف على الحركة بطريقة أفضل.
- **حساسية لوحة التعقب الضوئية**: قم بتعيين حساسية لوحة التتبع.

مفاتيح مخصصة

قم بتعيين تطبيق إلى [1] أو [2] لإنشاء اختصار. يمكنك تشغيل التطبيق بالضغط على [1] أو [2]. ◄ ص. ٣١.

الموقع والأمان

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بأمان الجهاز وبطاقة SIM أو USIM، ووظائف GPS.

- **استخدام شبكات لاسلكية**: قم بالتعيين لاستخدام WLAN و/أو شبكات الهاتف المحمول للبحث عن موقعك.
- **استخدام الأقمار الصناعية GPS**: قم بالتعيين لاستخدام أقمار GPS الصناعية للبحث عن موقعك.
- **تعيين قفل الشاشة**: قم بتعيين رمز أمان إلغاء القفل. عندما تقوم بتعيين رمز الأمان، يتغير هذا الخيار إلى **تغيير قفل الشاشة**.
  - **لا شيء**: قم بتعطيل قفل الشاشة.
  - **النمط**: اضبط نمط إلغاء التأمين لإلغاء تأمين الشاشة.
  - **PIN**: قم بتعيين رمز PIN (رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.
  - **كلمة المرور**: قم بتعيين كلمة مرور (أبجدي رقمي) لإلغاء قفل الشاشة.

- **إعداد قفل بطاقة SIM**:
  - **قفل بطاقة SIM**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
  - **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM**: قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.
- **تنبيه تغيير بطاقة SIM**: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة Find my mobile التي تساعدك على تحديد موقع جهازك في حالة فقده أو سرقته. ◄ ص. ٣٥
- **تنبيه مستلمي الرسالة**: قم بإضافة مستلمين أو تعديل بياناتهم لرسالة التنبيه.
- **أدوات التحكم عن بعد**: اضبط للتحكم في الجهاز المفقود عن بُعد عبر الويب.
- **كلمات مرور مرئية**: اضبط الجهاز لعرض كلمة مرورك كما تدخلها.
- **تحديد مسؤولي الأجهزة**: اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز لديك. يمكنك تنشيط مسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **استخدام بيانات الاعتماد الآمنة**: استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- **التثبيت من بطاقة SD**: قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة على بطاقة ذاكرة.
- **تعيين كلمة المرور**: قم بإنشاء وتأكيد كلمة مرور للوصول إلى أوراق الاعتماد.
- **مسح وحدة التخزين**: امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

التطبيقات

قم بتغيير الإعداد الخاص بإدارة التطبيقات المثبتة.

- **مصادر غير معروفة**: حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، يمكنك تنزيل التطبيقات فقط من Android Market.
- **التشغيل السريع**: قم بتعيين حرفًا لأحد التطبيقات لإنشاء اختصار. يمكنك تشغيل التطبيق بالضغط على [ ] والحرف في نفس الوقت. ◄ ص. ٣١
- **إدارة التطبيقات**: قم بالوصول إلى قائمة التطبيقات المثبتة على الجهاز وحدد معلومات التطبيق.
- **الخدمات المشغلة**: اعرض الخدمات التي تستخدمها وقم بالوصول إليها لإدارتها.
- **استخدام الذاكرة**: اعرض مساحة الذاكرة المتاحة، ومساحة الذاكرة المستخدمة بواسطة التطبيقات الموجودة على جهازك.
- **استخدام البطارية**: اعرض مقدار الطاقة المستهلك بواسطة الجهاز.
- **تطوير**:
  - **تصحيح USB**: هذا مخصص لتطوير التطبيق. عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كبل USB، فإن وضع تصحيح خطأ USB سيتم تنشيطه وسيتم تشغيل Samsung Kies تلقائيًا.
  - **البقاء نشطا**: اضبط شاشة الجهاز لكي تبقى مشغلة أثناء شحن البطارية.
  - **السماح بالمواقع الوهمية**: اسمح بإرسال المواقع الوهمية ومعلومات الخدمة إلى خدمة مدير المواقع بهدف الاختبار. هذا مخصص لتطوير التطبيق.
- **Samsung Apps**: حدد اتصال شبكة (WLAN أو شبكة بيانات مشغلة بالحزمة) للحصول على إشعارات بالتطبيقات الجديدة من Samsung Apps.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.

الحسابات والمزامنة

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بميزة المزامنة التلقائية أو إدارة الحسابات الخاصة بالمزامنة.

- **بيانات الخلفية**: حدد هذا الإعداد لاستخدام ميزة المزامنة التلقائية. سوف تعمل ميزة المزامنة التلقائية في الخلفية بدون فتح بيانات مزامنة التطبيقات.
- **مزامنة تلقائية**: اضبط الجهاز لمزامنة الاسم، التقويم وبيانات البريد الإلكتروني بشكل تلقائي.

الخصوصية

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدارة إعداداتك والبيانات.

- **النسخ الاحتياطي لبياناتي**: قم بعمل نسخ احتياطي لإعدادات جهازي إلى خادم Google.
- **استعادة تلقائية**: قم بتعيين الجهاز إلى بيانات الاسترداد التلقائي التي قمت بعمل نسخة احتياطية منها عند تثبيتها على الجهاز.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع**: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للشركة المصنعة لحذف كل بياناتك.

تخزين الهاتف وبطاقة SD

اعرض معلومات الذاكرة لجهازك ولبطاقة الذاكرة. يمكنك أيضًا تنسيق بطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة ذاكرة ستؤدي إلى محو جميع البيانات من بطاقة الذاكرة بشكل دائم.

الإعدادات المحلية والنص

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بإدخال النص.

‹ اختيار اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

❯ لوحة مفاتيح على الشاشة

اضبط لاستخدام لوحة مفاتيح ظاهرية عندما تدخل النص.

❯ تحديد أسلوب الإدخال

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

❯ لوحة مفاتيح Samsung

اضبط الجهاز لكي تستخدم لوحة مفاتيح سامسونج.

- **أنواع لوحة المفاتيح**: حدد طريقة الإدخال الافتراضية، مثل لوحة مفاتيح QWERTY، لوحة المفاتيح التقليدية، أو شاشة الكتابة اليدوية.
- **لغات الإدخال**: حدد اللغات الخاص بإدخال النصوص.

لا يمكنك إدخال نص ببعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الكتابة إلى إحدى اللغات المدعمة.

- **XT9**: قم بتنشيط وضع XT9 لإدخال نص باستخدام وضع الإدخال التنبؤي.
- **إعدادات XT9 المتقدمة**: قم بتنشيط الميزات المتقدمة لوضع XT9، مثل الإتمام التلقائي، التصحيح التلقائي، أو الاستبدال التلقائي، وقم بإعداد قائمة الكلمات الخاصة بك.
- **دفع أزرار لوحة المفاتيح**: قم بتمكين أو تعطيل ميزة محو لوحة المفاتيح لوضع إدخال النص. يمكنك التبديل بين أوضاع الإدخال بواسطة التمرير لليمين أو لليسار على لوحة المفاتيح.
- **كتابة تلقائية بالأحرف الكبيرة**: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **إعدادات الكتابة بخط اليد**: قم بتخصيص زمن التعرف في وضع الكتابة اليدوية.
- **دخل الصوت**: قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص بالصوت من خلال لوحة مفاتيح سامسونج.
- **نقطة توقف تلقائية**: اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطًا مزدوجًا على شريط المسافة.
- **برنامج تعليمي**: تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.

❮ لوحة مفاتيح الجهاز

- **الاستبدال التلقائي**: قم بتعيين الجهاز للتصحيح التلقائي للكلمات التي توجد بها أخطاء هجائية.
- **تكبير تلقائي**: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **ترقيم تلقائي**: اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطًا مزدوجًا على شريط المسافة.

دخل وخرج الصوت

قم بتغيير الإعدادات الخاصة بجهاز التعرف على الصوت وميزة تحويل النص إلى كلام.

❮ إعدادات التعرف على الصوت

- **اللغة**: حدد لغة لميزة تعرف Google على الصوت.
- **البحث الآمن**: اضبط الجهاز لتصفية النص الواضح و/أو الصور من نتائج البحث الصوتي.
- **حظر الكلمات المسيئة**: قم بإخفاء الكلمات العدوانية التي يتعرف عليها جهازك من نتائج البحث الصوتي.

❮ إعدادات نص إلى كلام

- **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المتحدث كمثال.
- **استخدام إعداداتي دوما**: قم بالتعيين لاستخدام سرعة الكلام وضبط اللغة الذي تحدده من خلال الضبط المحفوظ في التطبيقات.
- **محرك افتراضي**: اضبط محرك البحث عن الكلام المراد استخدامه للنص المنطوق.
- **تثبيت البيانات الصوتية**: قم بتنزيل وتثبيت بيانات الصوت لاستخدام ميزة نص-إلى-حديث.

- **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة نص-إلى-حديث.
- **اللغة**: حدد لغة لميزة نص-إلى-حديث.
- **محركات**: اعرض محركات النص إلى كلام في جهازك.

إمكانية الوصول

- **إمكانية الوصول**: قم بتنشيط تطبيق إعدادات الوصول الذي قمت بتنزيله، مثل Talkback أو Kickback، والذي يعطي ملاحظات صوتية، أو لحنية، أو اهتزاز.
- **ينهي مفتاح التشغيل المكالمات**: اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عندما تضغط على [⏻].

التاريخ والوقت

قم بالنفاذ إلى الإعدادات التالية وتبديلها للتحكم في طريقة عرض الوقت والتاريخ على جهازك.

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، سيتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.

- **تلقائي**: يقوم تلقائيًا بتحديث الوقت عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- **ضبط التاريخ**: يقوم بضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- **تحديد المنطقة الزمنية**: يقوم بضبط المنطقة الزمنية لموطنك.
- **ضبط الوقت**: يقوم بضبط الوقت الحالي يدوياً.
- **استخدام تنسيق 24 ساعة**: يقوم بضبط الوقت المعروض في تنسيق ٢٤ ساعة.
- **تحديد تنسيق البيانات**: حدد تنسيق التاريخ.

حول الهاتف

تفضل بالاطلاع على معلومات حول جهازك، وراجع حالة الجهاز، وقم بتحديث نظام الجهاز.

حل المشكلات

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

الرمز	جرّب الآتي لحل المشكلة:
كلمة المرور	عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
رمز PIN	عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة **قفل بطاقة SIM**.
PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
PIN٢	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN٢، يجب عليك إدخال رمز PIN٢ المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوِّد الخدمة الخاص بك.

يعرض جهازك خطأ خاص بالشبكة أو بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا كان جهازك يحتوي على شاشة لمس وشاشة اللمس لا تستجيب بشكل صحيح، جرب الآتي:

- أزل أي أغطية واقعية من شاشة اللمس. قد تمنع الأغطية الواقية الجهاز من التعرف على إدخالاتك ولا يُوصى بها للأجهزة التي تحتوي على شاشة لمس.
- تأكد من أن يديك نظيفة وجافة عند الضغط على شاشة اللمس.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أغطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا خدشت شاشة اللمس أو تلفت، أحضرها إلى مركز خدمة سامسونج المحلي التابع له.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة.

إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق البرامج أو إعادة ضبط الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. إذا كان جهازك متجمداً ولا يستجيب، اضغط بشكل مطول على [⏻] لمدة ٨-١٠ ثواني. سيتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. في وضع الجاهزية، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الضبط** ← **الخصوصية** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الهاتف** ← **مسح الكل**.

جاري تفويت المكالمات

عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد اتصالك بالشبكة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

المكالمات الصادرة غير متصلة

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال".
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.

المكالمات الواردة غير متصلة

- تأكد من تشغيل جهازك.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخلوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

جودة الصوت ضعيفة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عند الاتصال من الأسماء، لا يتم اتصال المكالمة

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزَّن في قائمة الأسماء.
- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الخاص بالاسم.

الجهاز يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الجهاز.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الجهاز يُغلق

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.
- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها (ارجع إلى المراسيم المحلية لديك للحصول على تعليمات خاصة بالتخلص السليم).

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهاز موبايل سامسونج وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، جرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل راديو FM

يستخدم تطبيق راديو FM الموجود على جهاز موبايل سامسونج كابل السماعة في صورة هوائي. بدون توصيل السماعة، لن يكون بمقدور راديو FM استقبال محطات راديو. لاستخدام راديو FM، تأكد أولاً من توصيل السماعة بشكل صحيح. بعد ذلك، ابحث عن محطات الراديو المتوفرة واحفظها.

إذا لم تتمكن من استخدام راديو FM بعد إجراء هذه الخطوات، حاول الوصول إلى محطتك التي تريدها مستخدماً مستقبل راديو آخر. إذا كنت تستطيع سماع المحطة باستخدام مستقبل آخر، فقد يكون جهازك في حاجة إلى إصلاح. اتصال بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات موسيقى

قد لا تعمل بعض ملفات الموسيقى على جهاز موبايل سامسونج لعدة أسباب. إذا تلقيت رسائل خطأ عند فتح ملفات الموسيقى على جهازك، جرب الآتي:

- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام Digital Rights Management (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به، إذا لزم الأمر.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).

إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل USB الذي تستخدمه متوافق مع جهازك.
- تأكد من وجود برامج التشغيل المناسبة مثبتة ومحدثة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

احتياطات السلامة

لمنع إصابة نفسك والآخرين أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز، يرجى قراءة كل المعلومات التالية قبل استخدام الجهاز.

تحذير: منع حدوث الصدمات الكهربائية والحرائق والانفجارات

لا تستخدم أسلاك الكهرباء التالفة أو المقابس أو مآخذ كهربائية واسعة

لا تلمس سلك التيار الكهربائي بأيد مبتلة، أو فصل الشاحن عن طريق السحب من السلك

لا تثني أو تتلف سلك الطاقة

لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن أو تلمس الجهاز الخاص بك بأيد مبتلة

لا تلامس الدارة الكهربائية للشاحن أو البطارية

لا تسقط أو تسبب تأثير على الشاحن أو البطارية

لا تشحن البطارية مع أجهزة الشحن لم توافق عليها جهة التصنيع

لا تستخدم جهازك خلال العواصف الرعدية

قد يتعطل جهازك، وتزيد في نفس الوقت مخاطر تعرضك لصدمة كهربية.

لا تستخدم بطارية تالفة أو بها تسريب ليثيوم إيون (لي إيون)

للتخلص الآمن من بطاريات ليثيوم الأيون، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

لابد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج والمصممة خصيصاً لجهازك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الجهاز وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الأجهزة في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الأجهزة المستعملة.
- لا تضع البطاريات أو الأجهزة على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.
- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدوائر الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

حماية الجهاز والبطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض جهازك والبطاريات لدرجات الحرارة الباردة جداً أو الحارة جداً.
- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المفرطة في تلف الجهاز وتقليل قدرة الشحن وفترة حياة الجهاز والبطاريات.
- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب – للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن أو بطارية تالفة.

تحذير: اتبع جميع التحذيرات وأنظمة السلامة عند استخدام الجهاز في المناطق المحظورة

أوقف تشغيل جهازك عند المنع

التزم بجميع القوانين التي تحظر استخدام الجهاز المحمول في منطقة معينة.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى

معظم الأجهزة الإلكترونية تستخدم إشارات التردد اللاسلكي. قد يتداخل جهازك مع غيره من الأجهزة الإلكترونية.

لا تستخدم الجهاز بالقرب من منظم ضربات القلب

- تجنب استخدام الجهاز داخل نطاق ١٥ سم من منظم ضربات القلب إذا كان ذلك ممكناً، حيث يمكن أن يتداخل الجهاز مع منظم ضربات القلب.
- إذا كان يجب أن تستخدم جهازك، حاول إبقاءه على ما لا يقل عن مسافة ١٥ سم بعيداً عن جهاز منظم ضربات القلب.
- لتقليل احتمال التدخل في جهاز منظم ضربات القلب، استخدام الجهاز الخاص بك على الجانب الآخر من جسمك من جهاز منظم ضربات القلب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو بالقرب من المعدات الطبية التي يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي

إذا كنت تستخدم أي معدات طبية شخصياً، اتصل بالشركة المصنعة للمعدات لضمان سلامة الجهاز من الترددات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم جهاز مكبر للسمع، اتصل بالشركة المصنعة للحصول على معلومات حول التداخل اللاسلكي

بعض أجهزة السمع يمكن أن تتداخل مع الترددات اللاسلكية من جهازك. اتصل بالشركة المصنعة لضمان سلامة مساعدة السمع لديك.

إغلاق الجهاز في البيئات الانفجارية بصورة محتملة

- أغلق الجهاز في البيئات القابلة للانفجار، بدلاً من إزالة البطارية.
- التزم دائماً باللوائح والتعليمات واللافتات في البيئات القابلة للانفجار.
- لا تستخدم الجهاز في نقاط التزود بالوقود (محطات الخدمة)، أو وقود بالقرب من المواد الكيميائية، والتفجير في المناطق.
- لا تخزّن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الجهاز أو أجزائه أو ملحقاته.

أغلق الجهاز عندما تكون في طائرة

يحظر استخدام الجهاز في الطائرة. قد يتداخل جهازك مع أجهزة الملاحة الإلكترونية للطائرات.

الأجهزة الإلكترونية في السيارات قد تؤدي إلى عطل نتيجة للترددات اللاسلكية الصادرة عن جهازك

الأجهزة الإلكترونية في السيارة قد تتعطل بسبب التردد اللاسلكي لجهازك. اتصل بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المعلومات.

الامتثال مع جميع تحذيرات السلامة والأنظمة المتعلقة باستخدام المحمول أثناء التشغيل

أثناء القيادة، تشغيل السيارة بأمان هي مسؤوليتك الأولى. تجنب استخدام الجهاز أثناء القيادة، إذا كان يحظره القانون. للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، استعن بالحس السليم الجيد، وتذكر النصائح التالية:

- استخدام جهاز بدون استخدام الأيدي.
- تعرف على جهازك وخصائص الراحة، مثل سرعة الاتصال ومعاودة الاتصال. تساعد هذه الخصائص على تقليص الوقت اللازم لوضع أو تلقي المكالمات على الجهاز.
- ضع جهازك في متناول اليد. كن قادراً على الوصول إلى جهاز اللاسلكي الخاص بك دون إزالة عينيك عن الطريق. إذا تلقيت مكالمة واردة في وقت غير مناسب، دع البريد الصوتي الخاص بك يرد نيابة عنك.
- دع الشخص الذي تتحدث معه يعرف أنك تهاتفه أثناء القيادة. تعليق المكالمات في حركة المرور الكثيفة أو الأحوال الجوية الخطرة. المطر والمطر المتجمد والثلوج والجليد وحركة المرور الكثيفة يمكن أن تكون خطرة.
- لا تأخذ الملاحظات أو البحث في أرقام الجهاز. تدوين قائمة «بالمهام» سريعا أو التقليب بين دفتر العناوين الخاص بك يأخذ الانتباه بعيدا عن المسؤولية الأساسية الخاصة بك من القيادة بأمان.
- الإتصال بشكل معقول وتقييم حركة المرور. أجري المكالمات عند عدم التنقل أو قبل الانسحاب الي حركة المرور. حاول التخطيط لإجراء المكالمات عندما تكون سيارتك متوقفة. إذا كنت بحاجة لإجراء مكالمة، اطلب فقط أعداد قليلة، وتحقق من الطريق والمرايا الخاصة بك، ثم تابع.

- لا تشارك في محادثات ضاغطة أو عاطفية يمكن أن تلهي. اجعل من تتحدث معهم على علم بأنك تقود السيارة و علق المحادثات التي يمكن أن تحول الانتباه الخاص من الطريق.
- استخدام الجهاز لطلب المساعدة. اطلب رقم الطوارئ المحلي في حالة نشوب حريق أو حادث سير أو حالات الطوارئ الطبية.
- استخدام الجهاز لمساعدة الآخرين في حالات الطوارئ. إذا رأيت حادث سيارة، جريمة قيد الحدوث، أو حالة طوارئ خطيرة حيث تكون الأرواح في خطر، اتصل برقم الطوارئ المحلي الخاص بك.
- اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة. إذا رأيت سيارة معطلة لا تشكل خطراً كبيراً، إشارة مرور معطلة، حادث مرور بسيط، حيث يبدو عدم إصابة أحد، أو سيارة تعرفها تكون مسروقة، اطلب المساعدة التي تقع على جانب الطريق أو المساعدة الخاصة أو برقم ليس لحالات الطوارئ عند الضرورة.

الرعاية المناسبة واستخدام جهازك الجوال

حافظ على جفاف جهازك

- الرطوبة وجميع أنواع السوائل قد تؤدي إلى تلف أجزاء الجهاز أو الدوائر الإلكترونية.
- لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان مبللاً. إذا كان جهازك قيد التشغيل بالفعل، أوقف تشغيله، وقم بإزالة البطارية على الفور (في حالة عدم إيقاف تشغيل الجهاز، أو إذا تعذر عليك إزالة البطارية، اتركها كما هي). ثم، جفف الجهاز باستخدام منشفة، وخذه إلى مركز الخدمة.
- تغير السوائل من لون العلامة التي تشير إلى أضرار المياه داخل الجهاز. فالماء قد يتلف الجهاز وقد تفقد صلاحية ضمان الجهاز.

لا تستخدم أو تخزن الجهاز في التراب، والمناطق القذرة

يمكن أن يسبب الغبار تعطل جهازك.

لا تخزن جهازك في المنحدرات

عند سقوط جهازك، يمكن أن يتعطل.

لا تخزن جهازك في المناطق الساخنة أو المناطق الباردة. استخدام الجهاز عند درجة ٢٠- درجة مئوية إلى ٥٠ درجة مئوية

- يمكن أن ينفجر الجهاز إذا ما ترك داخل سيارة مغلقة، حيث أن درجة الحرارة الداخلية يمكن أن تصل إلى ٨٠ درجة مئوية.
- لا تعرض جهازك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الزمن (مثل على لوحة القيادة في السيارة).
- قم بتخزين البطارية في درجة حرارة ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية.

لا تخزن جهازك مع أشياء معدنية مثل العملات المعدنية والمفاتيح والقلادات

- قد يصبح جهازك مشوهاً أو معطلاً.
- إذا كان طرفي البطارية على اتصال مع الأجسام المعدنية، فيمكن أن يسبب حريقاً.

لا تخزن جهازك بالقرب من المجالات المغناطيسية

- قد يتعطل جهازك أو يمكن أن تفرغ البطارية من التعرض للمجالات المغناطيسية.
- بطاقات الفصل الممغنط، بما في ذلك بطاقات الائتمان وبطاقات الهاتف والدفاتر والممرات الخارجية يمكن أن تتعطل بفعل المجالات المغناطيسية.
- لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزوَّدة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الجهاز يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

لا تخزن جهازك بالقرب من أو داخل سخانات المياه أو الموجات الدقيقة أو معدات الطهي الساخنة أو حاويات الضغط العالي

- قد تتسرب البطارية.
- قد تزداد حرارة جهازك ويسبب حريقاً.

لا تسقط الجهاز أو تلحق به صدمات

- يمكن أن تتلف شاشة جهازك.
- في حالة الانحناء أو التشويه، يمكن أن يتلف جهازك أو تتعطل بعض أجزاءه.

لا تستخدم الجهاز أو التطبيقات لفترة زمنية في حالة ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل زائد عن الحد

إن تعريض البشرة لفترة زمنية طويلة للجهاز مع ارتفاع درجة حرارته يؤدي إلى ظهور أعراض حروق الحرارة المنخفضة، مثل بقع حمراء, تلون الجلد.

توخى بالغ الحذر عند التعرض للمصابيح الوامضة

- أثناء استخدام الجهاز، اترك بعض المصابيح مضاءة في الغرفة، ولا تحمل الشاشة قريبًا جدًا من عينيك.
- قد تحدث نوبات أو اعتام للرؤية في حالة تعرضك لمصابيح وامضة أثناء مشاهدة لقطات الفيديو، أو تشغيل ألعاب تستند إلى فلاش لفترات زمنية ممتدة. إذا كنت تشعر بأي إرهاق، توقف عن استخدام الجهاز على الفور.

قلل مخاطر الإصابات نتيجة للحركة المتكررة

عندما تقوم بإجراء حركات متكررة، مثل الضغط على المفاتيح، ورسم الحروف على شاشة اللمس بأصابعك، أو تشغيل الألعاب، فقد تشعر بتعب مفاجئ في يديك، أو في رقبتك، أو في كتفيك، أو في أي أجزاء أخرى من جسدك. عند استخدام جهازك لفترات زمنية ممتدة، أمسك الجهاز بقبضة مريحة، واضغط على المفاتيح برفق، واسترح لبعض الوقت. في حالة استمرار الإحساس بالتعب أثناء أو بعد استخدام الجهاز، توقف على الاستخدام واستشر الطبيب.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصِّر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنتها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للأغراض المخصصة لها فقط.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة

- استخدام بطاريات أو شواحن عامة قد يقصر من عمر الجهاز أو التسبب في تعطيله.
- سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمدها سامسونج.

لا تقضم أو تمتص الجهاز أو البطارية

- فإن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو يسبب انفجاره.
- في حالة استخدام الأطفال للجهاز، تأكد من استخدامهم للجهاز بشكل صحيح.

عند التحدث بالجهاز:

- أمسك الجهاز في وضع قائم، كما تفعل مع الهاتف التقليدي.
- التحدث مباشرة إلى سماعة الهاتف.
- تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للجهاز. لمس الهوائي قد يقلل من جودة المكالمة أو يؤدي إلى استهلاك الجهاز لنقل مزيد من الترددات اللاسلكية أكثر من اللازم.

قم بحماية قدراتك السمعية وأذنيك من خلال استخدام سماعة الرأس

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- التعرض للأصوات الصاخبة أثناء القيادة قد يصرف انتباهك ويسبب وقوع حادث.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.
- في البيئات الجافة، يمكن ان تتكون الكهرباء الاستاتيكية داخل سماعة الرأس. تجنب استخدام سماعات الرأس في البيئات الجافة أو المس شيء معدني لتفريغ الكهرباء الاستاتيكية قبل توصيل سماعة رأس بالجهاز.

كن حذراً عند استخدام الجهاز أثناء المشي أو التحرك

انتبه دائماً إلى ما حولك لتجنب إصابة نفسك أو الآخرين.

لا تحمل جهاز في الجيب الخلفي أو حول الخصر

يمكنك أن تصاب أو يتلف الجهاز إذا ما سقطت.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز

- فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. للحصول على الخدمة، اعرض جهازك على مركز خدمة سامسونج.
- لا تقم بفك أو ثقب البطارية، لأن ذلك يمكن أن يسبب انفجار أو حريق.

لا تقم بطلاء جهازك ولا تضع أي ملصقات عليه

فالطلاء والملصقات يمكن أن تعوق حركة الأجزاء المتحركة، وتمنع تشغيلها بطريقة صحيحة. إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالمنتج، فقد تتعرض للحكه، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

عند تنظيف جهازك:

- امسح الجهاز أو الشاحن بمنشفة.
- قم بتنظيف أطراف البطارية بقطعة من القطن أو بمنشفة.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات.

لا تستخدم الجهاز إذا كانت الشاشة مشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

تجنب استخدام الجهاز لأي شيء آخر غير مقصود من استخدامه

تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام الجهاز بشكل عام

لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز

جهازك ليس لعبة. لا تسمح للأطفال العبث به فقد يصيبهم أو غيرهم بضرر، أو يؤدي إلى تلف الجهاز، أو يجرون مكالمات قد تزيد من النفقات الخاصة بك.

تركيب الأجهزة المحمولة والأجهزة الخاصة بها بعناية

- تأكد من تركيب أي أجهزة محمولة أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام.
- تجنب وضع الجهاز والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التعامل مع بطاقات SIM أو بطاقات الذاكرة بعناية

- لا تقم بنزع البطاقة بينما يقوم الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الجهاز.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الإستاتيكية والضوضاء الكهربائية الناجمة من الأجهزة الأخرى.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقطعة قماش ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الجهاز في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

حافظ على بياناتك الشخصية والمهمة

- أثناء استخدام الجهاز، احرص على عمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات.
- عند الرغبة في التخلص من الجهاز، قم بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك، ثم أعد تعيين الجهاز لمنع إساءة استخدام بياناتك الشخصية.

لا تقم بتوزيع مواد محمية بقوانين حقوق النشر

لا تقم بتوزيع المواد المحمية بقوانين حقوق النشر التي قمت بتسجيلها إلى الآخرين بدون الحصول على إذن مالكي المحتوى. يؤدي إجراء ذلك إلى مخالفة قوانين حقوق النشر. الجهة المصنعة غير مسؤولة عن أي مشكلات قانونية قد تحدث بسبب الاستخدام غير القانوني للمستخدم للمواد المحمية بقوانين حقوق النشر.

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد (SAR)

يتوافق الجهاز مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجوالة التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص المحدد»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام.

خلال الاختبار، سجل الحد الأقصى من SAR لهذا النموذج ٠,٥٠٩ واط/كجم. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص المحدد (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الجهاز مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة قاعدة. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الجهاز، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الجهاز المحمول سامسونج على الويب.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو كملياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كملياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)

إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكادميوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز.

«المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمنياً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار.»

يمكن إنهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحةً عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز.

ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في جهازك حسب برنامج الجهاز أو مزود الخدمة الخاص بك.

لتثبيت Kies (مزامنة الكمبيوتر) Kies

١. قم بتنزيل أحدث نسخة من Kies من موقع ويب سامسونج (**www.samsung.com/kies**) وقم بتثبيته في الكمبيوتر الخاص بك.

٢. باستخدام كبل USB، صل الجهاز بالكمبيوتر. يتم تشغيل Samsung Kies تلقائياً.
ارجع إلى مساعدة Kies لمزيد من المعلومات.